


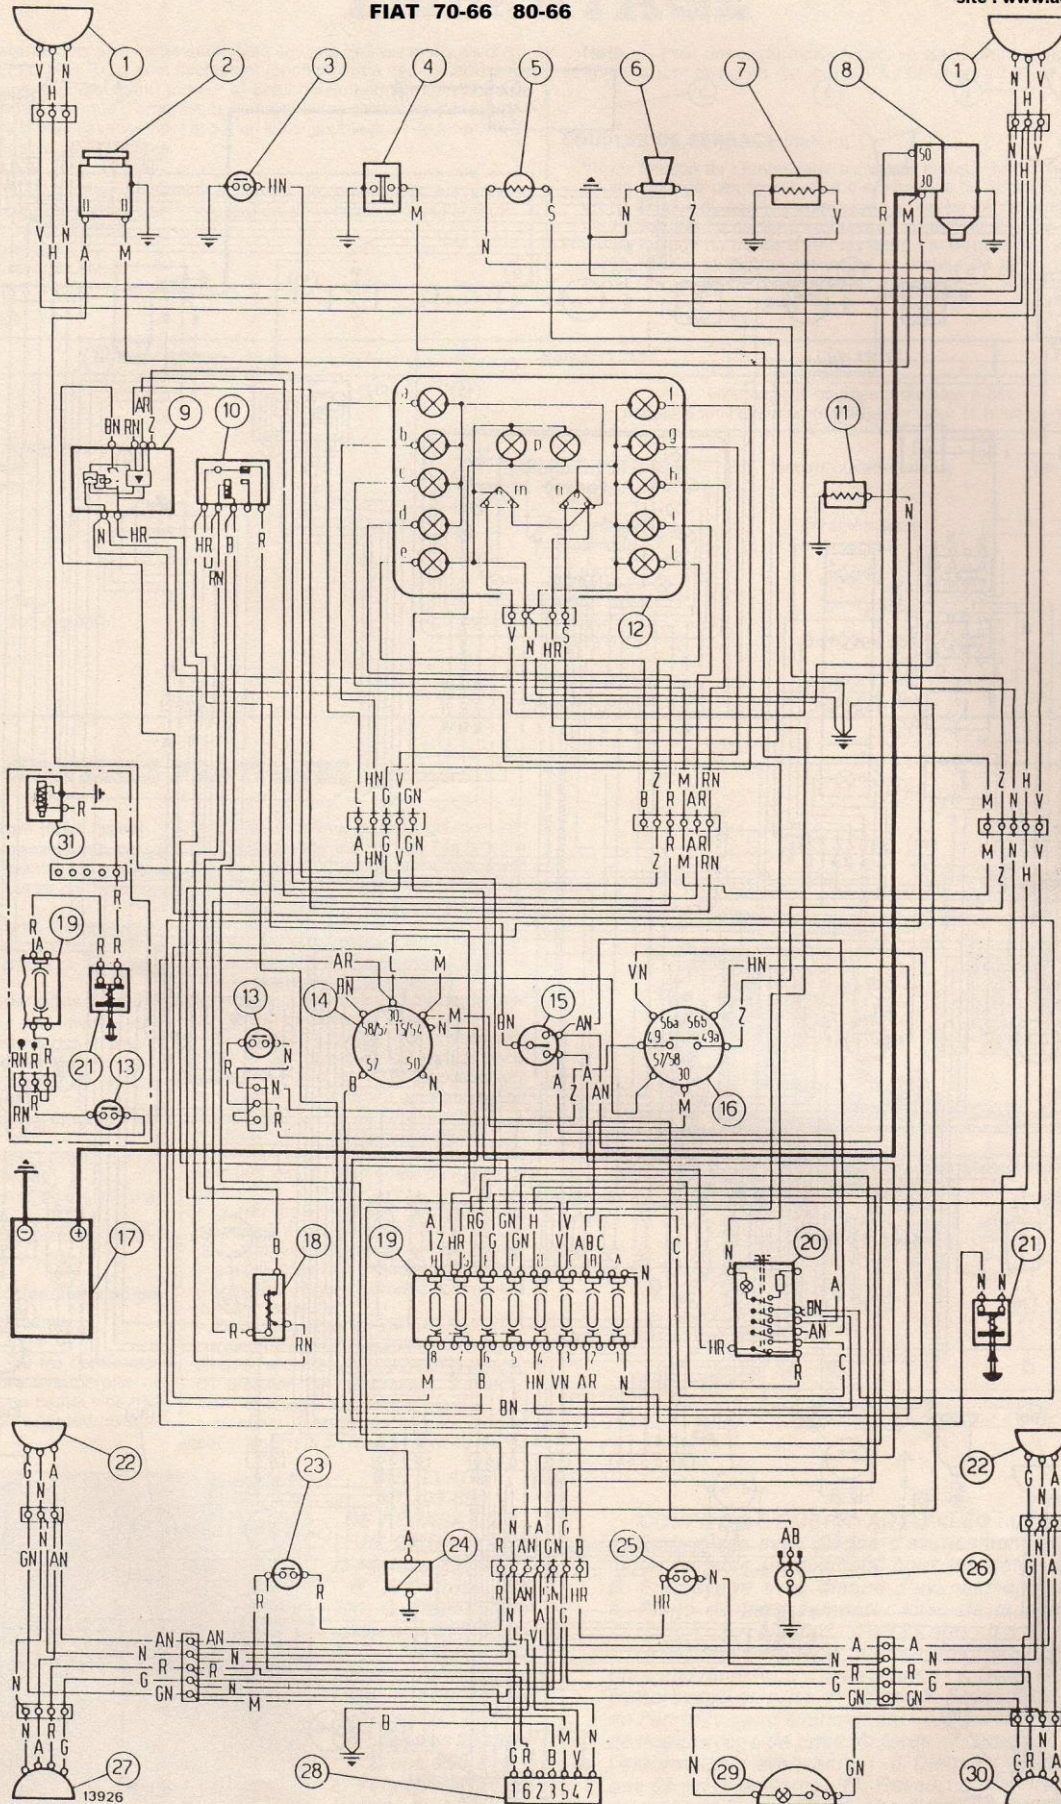

FIAT 70-90 80-90

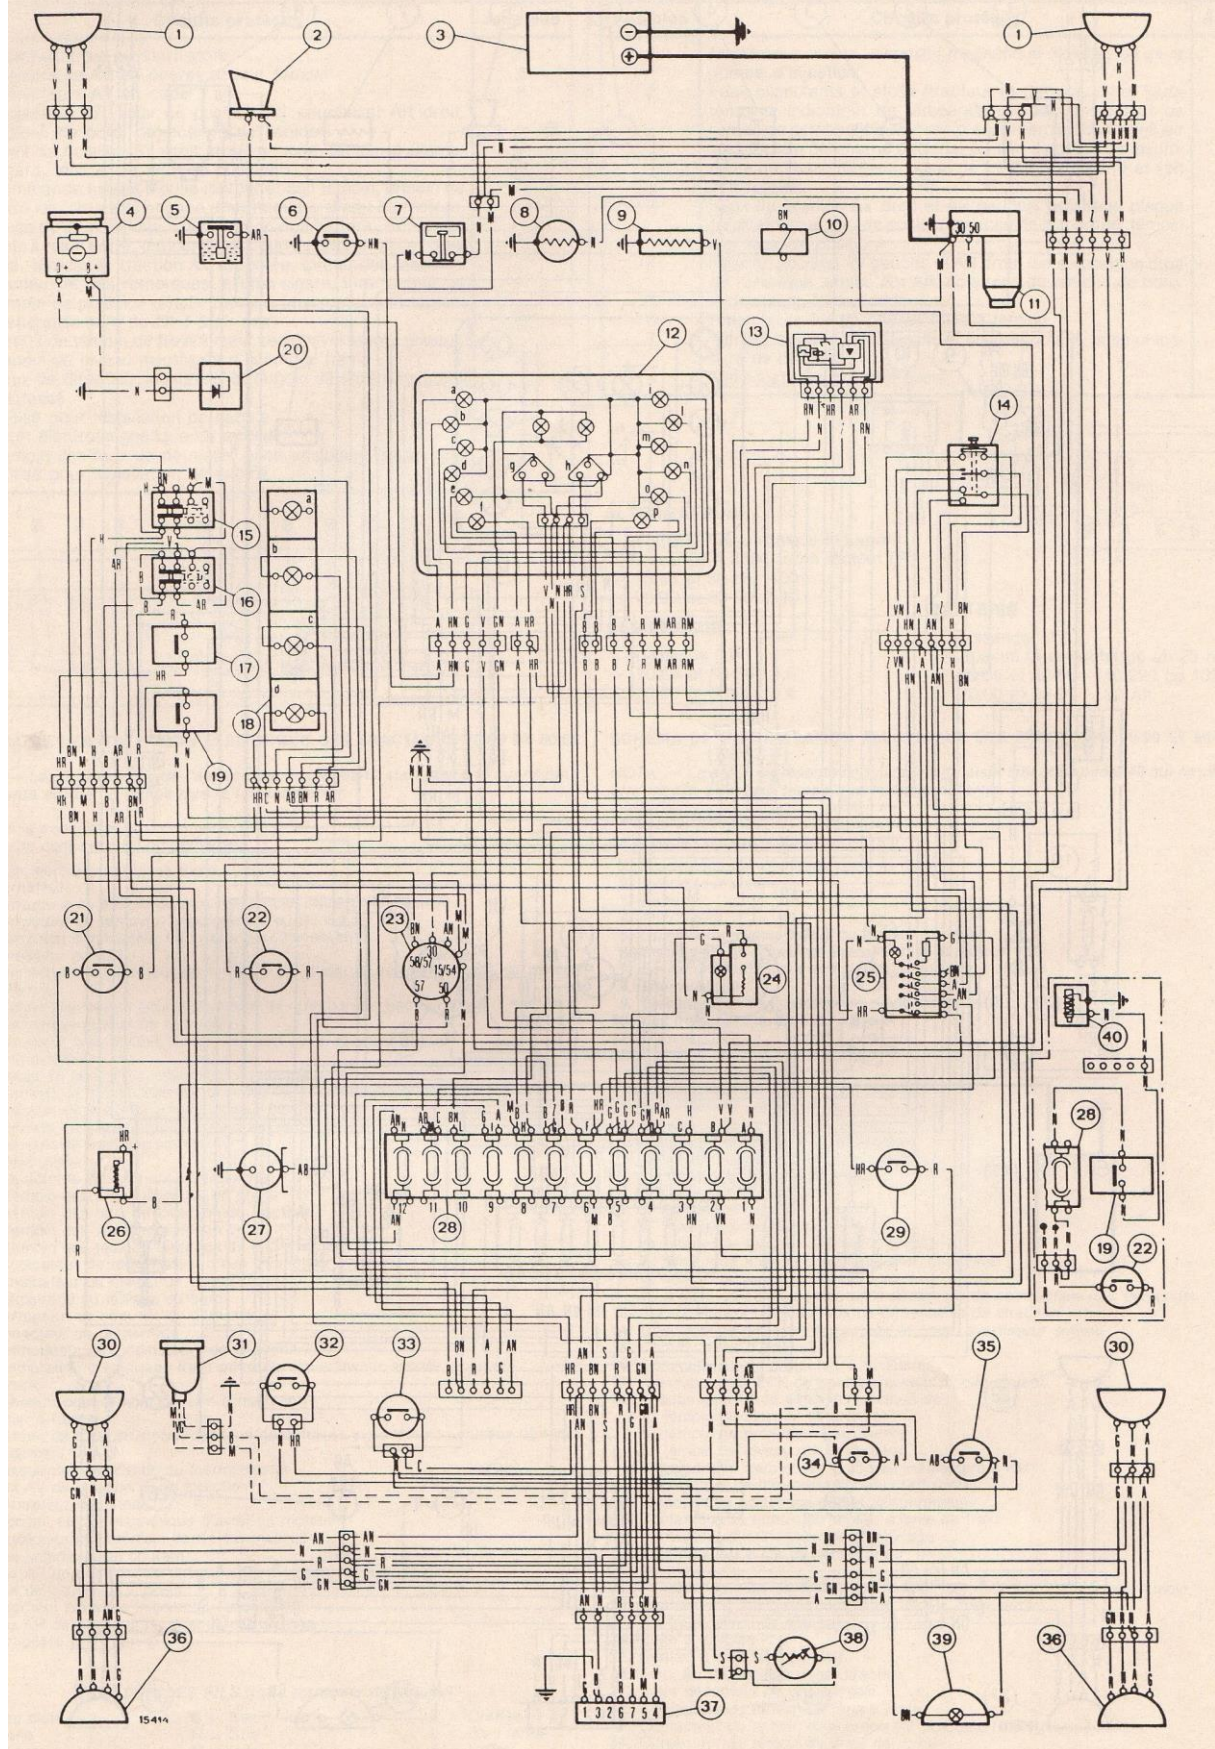


SCHÉMA DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DES TRACTEURS 70-66 ET 80-66

NOTA. — Le détail représente l'application du dispositif start-pilote 40 qui ne peut être monté en même temps que le thermostat.

- * Vers la connexion 50 du démarreur
- * Vers la connexion 50 du démarreur
- 1. Projecteurs asymétriques route et code
- 2. Alternateur
- 3. Interrupteur de témoin de pression d'huile moteur insuffisante
- 4. Interrupteur de témoin d'engorgement du filtre à air sec
- 5. Commande d'indicateur de niveau de combustible
- 6. Avertisseur sonore
- 7. Transmetteur d'indicateur de température d'eau de refroidissement du moteur
- 8. Démarreur
- 9. Centrale clignotante pour indicateurs de direction du tracteur, de la 1^{re} et de la 2^e remorque et feux de détresse
- 10. Télérupteur pour témoin de frein à main serré et feux de stop
- 11. Thermostarter
- 12. Tableau de bord à 13 indications comprenant :
 - a. témoin de fonctionnement anormal de l'installation de charge de la batterie
 - b. témoin de pression d'huile moteur insuffisante
 - c. témoin de colmatage du filtre à air sec
 - d. témoin de frein à main serré
 - e. non utilisé
 - f. témoin de feux de position allumés
 - g. témoin des projecteurs AV en phare
 - h. témoin des feux de direction du tracteur
 - i. témoin des feux de direction de la 1^{re} remorque
 - l. témoin des feux de direction de la 2^e remorque
 - m. indicateur de température d'eau du moteur
 - n. indicateur du niveau de combustible
 - p. éclairage du tableau de bord
- 13. Interrupteur de sécurité de démarrage
- 14. Connecteur de démarrage
- 15. Commutateur des indicateurs de direction
- 16. Commutateur d'éclairage avec poussoir d'avertisseur sonore incorporé
- 17. Batterie
- 18. Clignotant pour témoin de frein à main serré
- 19. Boîtier à fusibles
- 20. Poussoir de mise en circuit des feux de détresse avec témoin lumineux de fonctionnement
- 21. Poussoir de commande du thermostarter
- 22. Feux AV de position et de direction
- 23. Interrupteur des stops
- 24. Dispositif électromagnétique d'arrêt du moteur
- 25. Interrupteur pour témoin de frein à main serré
- 26. Prise unipolaire de courant
- 27. Feux AR de position, de direction, de stop et éclairage de plaque
- 28. Prise de courant à 7 pôles
- 29. Projecteur AR avec interrupteur incorporé
- 30. Feux AR de position, de direction et de stop
- 31. Start-pilote

COULEUR DES FILS (tous tracteurs de l'étude)

A = Bleu clair	B = Blanc	C = Orange
G = Jaune	H = Gris	L = Bleu foncé
M = Marron	N = Noir	R = Rouge
S = Rose	V = Vert	Z = Violet

SCHÉMA DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DES TRACTEURS 70-90 ET 80-90

NOTA. — Le détail représente l'application du dispositif start-pilote 40 qui ne peut être monté en même temps que le thermostat.

- * Vers la connexion 50 du démarreur
- * Vers la connexion 50 du démarreur
- 1. Projecteurs asymétriques route et code
- 2. Avertisseur sonore
- 3. Batterie
- 4. Alternateur
- 5. Commande niveau d'huile du moteur
- 6. Contacteur de témoin de pression d'huile moteur
- 7. Contacteur de témoin de colmatage du filtre à air sec
- 8. Thermostarter
- 9. Transmetteur de thermomètre d'eau du moteur
- 10. Electro-aimant de stop du moteur
- 11. Démarreur
- 12. Combiné de bord comprenant :
 - a. témoin de charge
 - b. témoin de pression d'huile moteur
 - c. témoin de colmatage du filtre à air sec
 - d. témoin de frein à main serré
 - e. témoin de niveau d'huile de freins
 - f. témoin de prise de force crabotée
 - g. thermomètre d'eau du moteur
 - h. jauge à combustible
 - i. témoin de feux de position
 - l. témoin de feux de route
 - m. témoin de feux de direction tracteur
 - n. témoin de feux de direction de 1^{re} remorque
 - o. témoin de feux de direction de 2^e remorque
 - p. témoin de colmatage du filtre décanteur de combustible (sur demande)
- 13. Centrale clignotante de feux de détresse et de direction
- 14. Déviateur de direction, feux route et code, avertisseur sonore
- 15. Commutateur d'éclairage
- 16. Commutateur de projecteurs auxiliaires
- 17. Interrupteur CHECK de contrôle niveau d'huile moteur
- 18. Groupe gauche de témoins constitué de :
 - a. témoin de blocage différentiel
 - b. témoin de projecteurs auxiliaires
 - c. témoin de niveau d'huile moteur
 - d. témoin de traction AV crabotée (seulement 4 RM)
- 19. Interrupteur de thermostarter (ou start-pilote)
- 20. Dispositif de protection contre le survolage
- 21. Contacteur de témoin de niveau d'huile de frein
- 22. Contacteur d'interdiction de démarrage
- 23. Commutateur à clé de démarrage
- 24. Allume-cigare
- 25. Poussoir de mise en circuit des feux de détresse avec leur lampe-témoin
- 26. Centrale clignotante de témoin de frein à main serré
- 27. Prise unipolaire de courant
- 28. Boîte à fusibles
- 29. Contacteur de feux de stop
- 30. Feux AV de position et de direction
- 31. Filtre décanteur de combustible
- 32. Contacteur de témoin de frein à main
- 33. Contacteur de témoin de traction AV crabotée (seuls mod. 4 RM)
- 34. Contacteur de témoin de prise de force
- 35. Contacteur de témoin blocage différentiel
- 36. Feux AR de position, direction, stop
- 37. Prise de courant à 7 plots
- 38. Commande de jauge à combustible
- 39. Projecteur AR
- 40. Start-pilote (sur demande, à la place du thermostarter)