

UTILITY MACCORMICK
SUPER FC-D

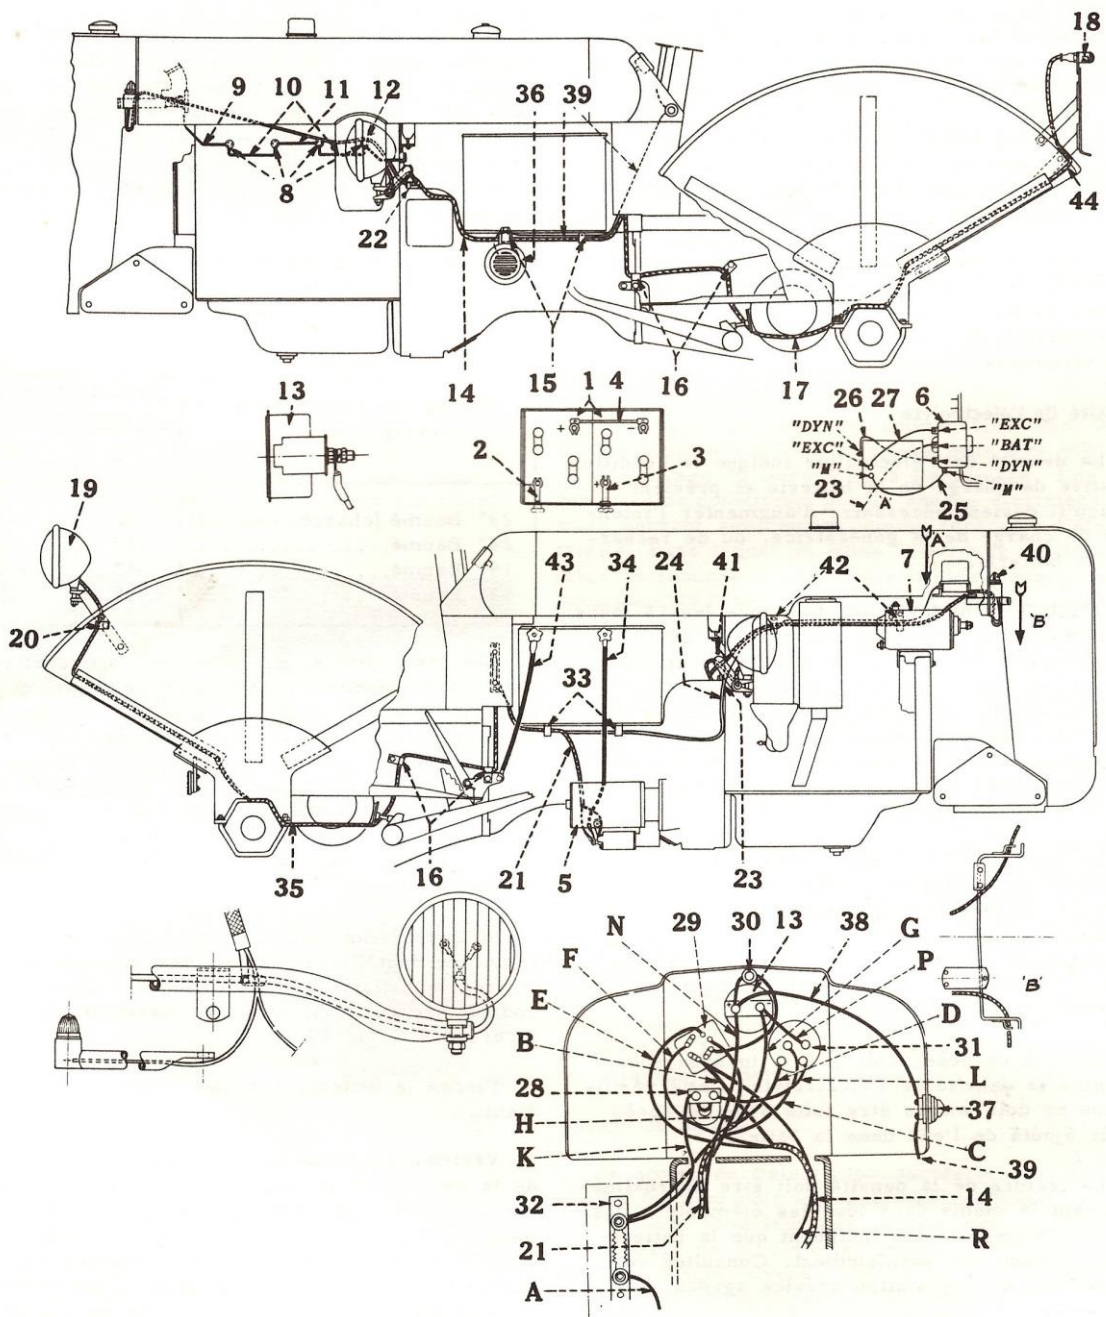


FIGURE 50 - Schéma de câblage du tracteur Utility Super FC-D

UTILITY
SUPER FC-D

TRACTEUR UTILITY SUPER FC-D

N° de repère	DESIGNATION
1	Batterie
2	Prise de masse de batterie
3	Câble de la batterie au boîtier
4	Câble de jumelage de batterie
5	Démarrreur
6	Régulateur de voltage
7	Génératrice
8	Bougie de réchauffage
9	Fil de masse de bougie de réchauffage
10	Fil de connexion de bougie de réchauffage N° 1 à 2 et 3 à 4
11	Fil de connexion de bougie de réchauffage N° 2 à 3
12	Phare avant
13	Ampèremètre
14	Harnais de câblage des phares avant et des feux de position
15	Attache-câble sur boulon de fixation du boîtier de batterie
16	Attache-câble sur boulon de repose-pied
17	Câble de feu rouge arrière
18	Feu rouge arrière
19	Phare arrière
20	Attache-câble sur aile, côté droit
21	Harnais de câblage du démarrreur
22	Attache-câble sur boulon du carter d'embrayage, côté gauche
23	Câble de l'ampèremètre au régulateur de voltage
24	Câble de la résistance de bougies de réchauffage aux bougies de réchauffage
25	Câble de la borne " M " de la génératrice à la borne " M " du régulateur de voltage
26	Câble de la borne "Dyn" de la génératrice à la borne "Dyn" du régulateur de voltage
27	Câble de la borne "Exc" de la génératrice à la borne "Exc" du régulateur de voltage
28	Lampe témoin des bougies de réchauffage
29	Commutateur d'éclairage
30	Porte-fusible
31	Commutateur de réchauffage-démarrage
32	Résistance de bougies de réchauffage
33	Attache-câble sur carter d'embrayage
34	Câble de la batterie au démarrreur
35	Câble du commutateur d'éclairage au phare arrière
36	Avertisseur
37	Bouton d'avertisseur avec capuchon caoutchouc
38	Câble du bouton d'avertisseur à l'ampèremètre
39	Câble du bouton d'avertisseur à l'avertisseur
40	Feu de position
41	Attache-câble sur support de réservoir
42	Attache-câble sur collecteur d'échappement
43	Câble de masse
44	Rondelle caoutchouc
A	Câble de la résistance à la bougie de réchauffage (noir)
B	Câble du commutateur d'éclairage aux feux de position (vert)
C	Câble de la borne B2 du commutateur de réchauffage-démarrage à la résistance de bougies
D	Câble du commutateur de réchauffage-démarrage au contact du démarrreur (noir)
E	Câble du commutateur d'éclairage aux veilleuses de phares avant (jaune)
F	Câble du commutateur d'éclairage aux phares avant (code) (rouge)
G	Câble de l'ampèremètre au démarrreur
H	Câble du commutateur d'éclairage au phare arrière (jaune)
K	Câble de la lampe témoin de bougies de réchauffage à la résistance
L	Câble de la lampe témoin de bougies de réchauffage au commutateur de réchauffage-démarrage
N	Câble de l'ampèremètre au régulateur de voltage (rouge)
P	Câble de la borne "A" du commutateur de réchauffage-démarrage à l'ampèremètre
R	Câble du commutateur d'éclairage au feu rouge arrière (rouge)