

## SCHEMA DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

### DESCRIPTION DU SCHEMA DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

#### POSITION ET DENOMINATION

1 - Batterie; 2 - Phare avant; 3 - Avertisseur sonore; 4 - Thermostart; 5 - Transmetteur de la température d'eau; 6 - Alternateur; 7 - Démarreur; 8 - Transmetteur de la pression d'huile; 9 - Interrupteur des feux de stationnement; 10 - Indicateur du niveau de combustible et de la température d'eau; 11 - Interrupteur de sécurité; 12 - Ampoule d'éclairage des instruments; 13A - Lampe témoin des feux de direction; 13B - Lampe témoin des feux de direction de la 2ème remorque; 14 - Lampe témoin des feux de direction de la 1ère remorque; 15 - Lampe témoin des feux de roue; 16 - Lampe témoin de pression d'huile; 17 - Lampe témoin de l'installation de charge de la batterie; 18 - Résistance; 19 - Ampoule d'éclairage des instruments; 20 - Boîte à fusibles; 21 - Commutateur des feux de détresse; 22 - Commutateur des feux et avertisseur sonore; 23 - Tableau de démarrage; 24 - Témoin des feux de détresse; 25 - Commutateur des feux de direction; 26 - Feu de position avant droit; 27 - Feu de position arrière droit; 28 - Phare de travail; 29 - Jauge de niveau du combustible; 30 - Prise à 7 pôles; 31 - Feu d'éclairage de la plaque; 32 - Feu de position avant gauche; 33 - Feu de position arrière gauche.


#### COULEURS DES CABLES

A - Bleu; B - Blanc; C - Orange; G - Jaune; H - Gris; L - Bleu marine; M - Marron; N - Noir; R - Rouge; S - Rose; V - Vert; Z - Violet; A-N - Bleu-Noir; B-A - Blanc-Bleu; B-N - Blanc-Noir; B-R - Blanc-Rouge; C-N - Orange-Noir; H-N - Gris-Noir; H-R - Gris-Rouge; L-N - Bleu-Noir; R-N - Rouge-Noir; S-N - Rose-Noir; V-N - Vert-Noir.

#### LISTE DES CONNEXIONS PRINCIPALES

- 20 - **Boîte à fusibles:** 1 - Feux de position droite - phare de travail; 2 - Feux de position gauche, voyant du feu d'éclairage de la plaque arrière; 3 - Phares codes; 4 - Feux de roue et lampe témoin correspondante; 5 - Feux de stationnement - Avertisseur sonore; 6 - Feux de direction; 7 - Alimentation de l'indicateur de combustible - Température de l'eau - Pression d'huile; 8 - Excitation de l'alternateur; 9 - Thermostart; 10 - Témoin clignotant des feux de détresse.
- 25 - **Commutateur des feux de direction:** 54 - Entrée du courant du témoin clignotant; 1 - Sortie pour indicateurs de direction droit; 2 - Sortie pour indicateurs de direction gauche; A - Sortie pour phares (camping); B - Entrée du courant.
- 24 - **Clignotant:** 30b - Entrée de courant; 49a - Sortie de courant par intermittence; C1 - Sortie pour lampe témoin - Feux de direction; 31 - Masse; CL - Sortie pour charges clignotantes; C2 - Sortie pour lampe témoin des feux de direction de la 1ère remorque; C3 - Sortie pour lampe témoin des feux de direction de la 2ème remorque.
- 22 - **Commutateur des feux et avertisseur sonore:** 15 - Entrée du courant; 30 - Entrée du courant; 49a - Avertisseur sonore; 49 - Avertisseur sonore; 58 - Sortie pour feux de position; 56b - Sortie pour phares codes; 56a - Sortie pour phares.
- 30 - **Prise à 7 pôles:** 1 - Indicateur de direction gauche; 2 - Factice; 3 - Masse; 4 - Indicateur de direction droit; 5 - Feu de position arrière droit; 6 - Voyant de stationnement; 7 - Feux de position arrière gauche.
- 23 - **Tableau de démarrage:** 30 - Entrée du courant; 30/1 - Entrée du courant; 50 - Démarrage; 15 - Sortie de courant; 15/54 - Thermostart;

MASSEY FERGUSON 154 S-F - 174 S-F - 184 S-F - 194 S-F

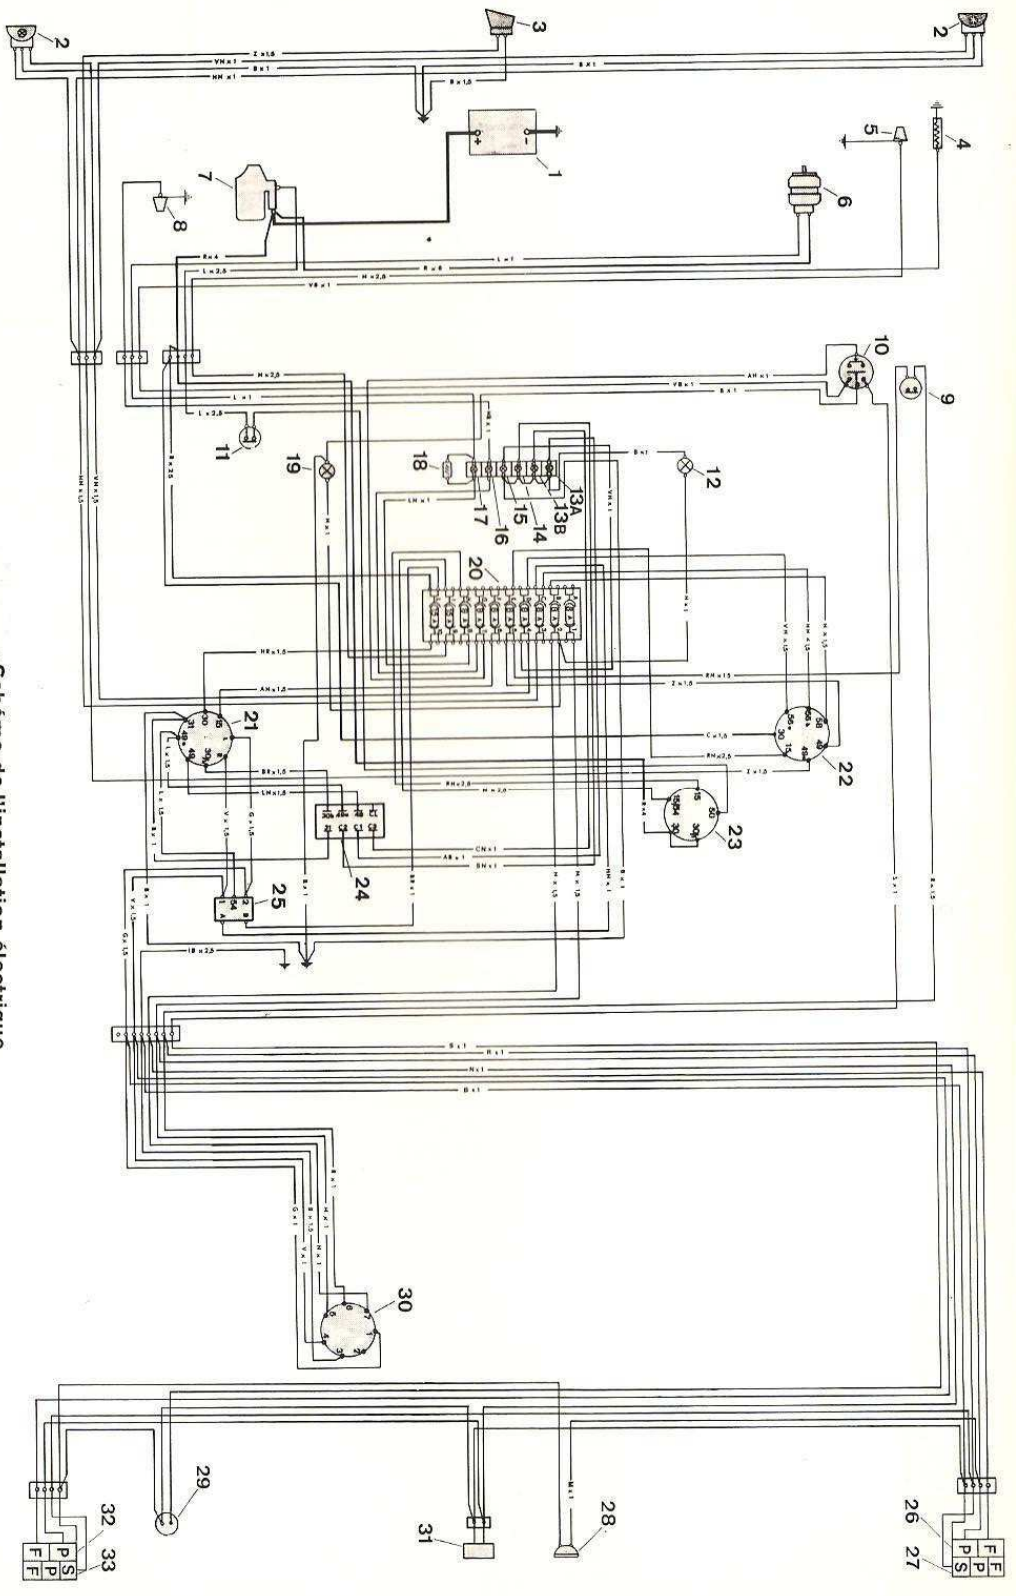

- Schéma de l'installation électrique