


RENAULT 86 R7281

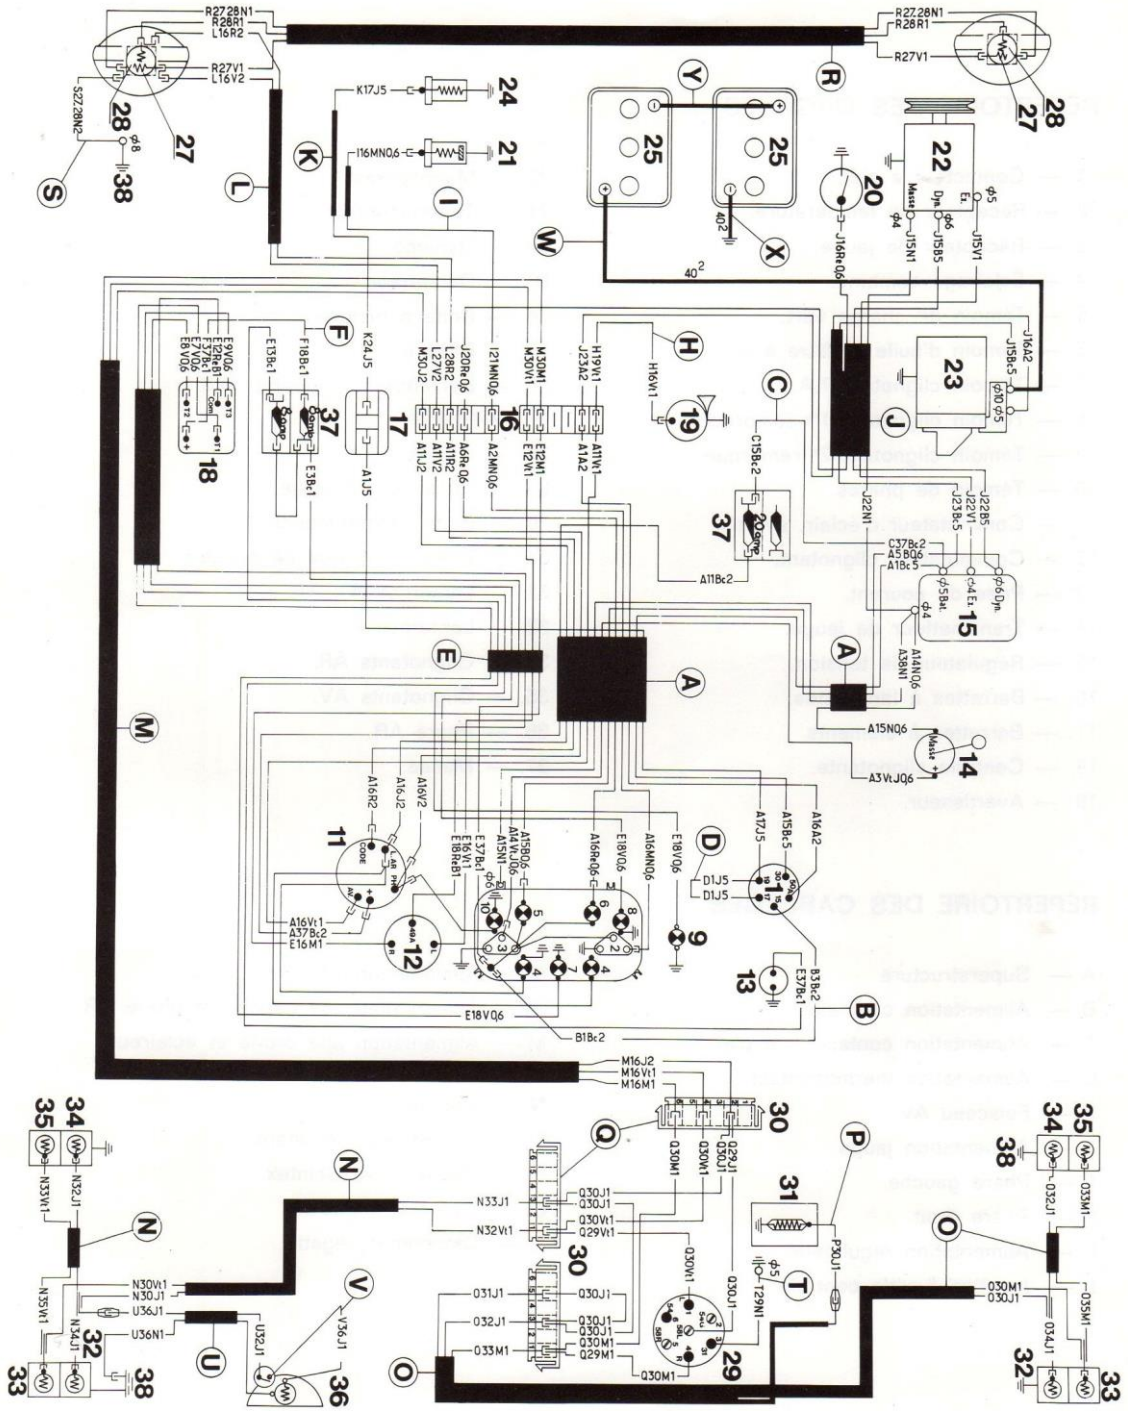

RÉPERTOIRE DES ORGANES

1. — Contact à clef cont. CH dép.
2. — Récepteur de température.
3. — Récepteur de jauge.
4. — Éclairage combiné.
5. — Témoin de charge vert.
6. — Témoin d'huile rouge.
7. — Témoin clignotant T.A.
8. — Témoin clignotant 1^{re} remorque.
9. — Témoin clignotant 2^e remorque.
10. — Témoin de phare.
11. — Commutateur d'éclair. avertis.
12. — Commutateur de clignotants.
13. — Prise de courant.
14. — Transmetteur de jauge.
15. — Régulateur de tension.
16. — Barrettes à languettes.
17. — Barrettes à éléments.
18. — Centrale clignotante.
19. — Avertisseur.
20. — Manocontact.
21. — Thermocontact.
22. — Dynamo.
23. — Démarreur.
24. — Thermostart.
25. — Batterie.
27. — Phares.
28. — Codes.
29. — Prise de remorque.
30. — Boite de raccordement AR.
31. — Éclairage plaque de police.
32. — Feux rouges AR.
33. — Clignotants AR.
34. — Feux de position V.
35. — Clignotants AV.
36. — Phare AR.
37. — Boîtes à fusibles.

RÉPERTOIRE DES CABLAGES

- | | |
|---|--------------------------------------|
| A — Superstructure. | M — Alimentation arrière. |
| B — Alimentation combiné | N — Alimentation aile gauche. |
| C — Alimentation fusibles (COMAV). | O — Alimentation aile droite. |
| D — Shunt bornes 17-19 contacteur. | P — Alimentation éclairer de plaque. |
| E — Faisceau centrale clignotante. | Q — Faisceau connexion AR. |
| F — Alimentation centrale clignotante. | R — Jonction phares gauche et droit. |
| G — Jonction fusibles centrale. | S — Fil de masse. |
| H — Alimentation avertisseur. | T — Masse prise Scintex. |
| I — Alimentation thermocontact. | U — Faisceau phare AR. |
| J — Faisceau démarreur - dynamo - mano-contact. | V — Fil intérieur phare AR. |
| K — Alimentation thermostart. | W — Lancement positif. |
| L — Faisceau phares avant. | X — Lancement négatif. |
| | Y — Câble mise en série. |