


RENAULT 86 R7281

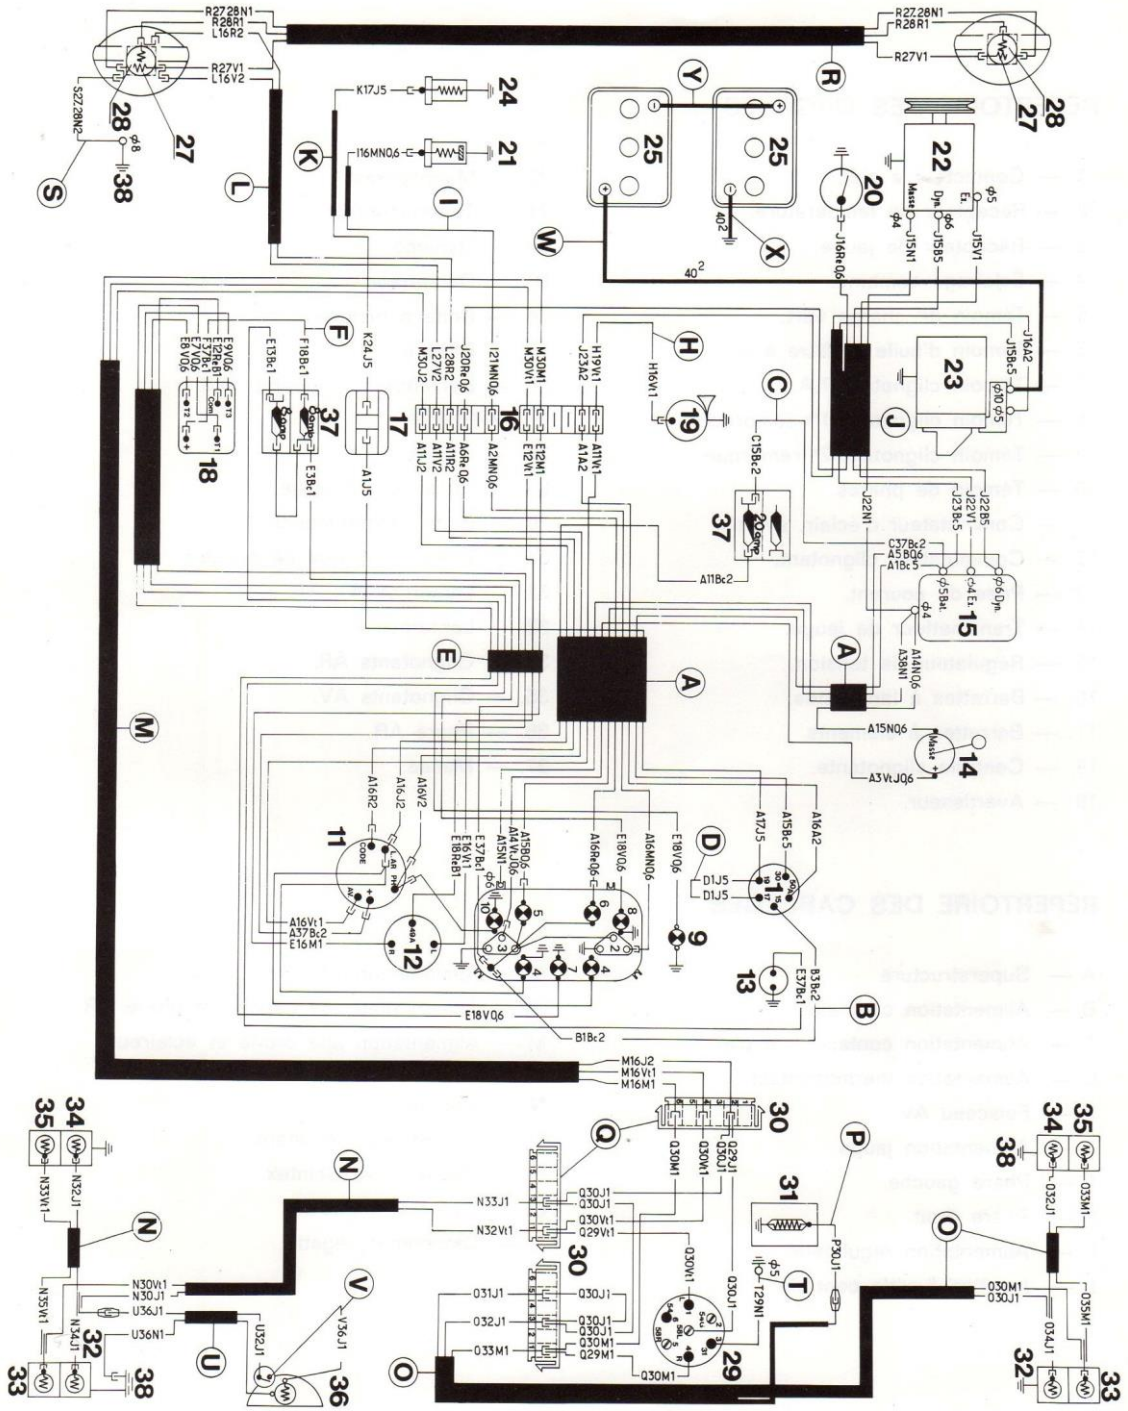

## RÉPERTOIRE DES ORGANES

1. — Contact à clef cont. CH dép.
2. — Récepteur de température.
3. — Récepteur de jauge.
4. — Éclairage combiné.
5. — Témoin de charge vert.
6. — Témoin d'huile rouge.
7. — Témoin clignotant T.A.
8. — Témoin clignotant 1<sup>re</sup> remorque.
9. — Témoin clignotant 2<sup>e</sup> remorque.
10. — Témoin de phare.
11. — Commutateur d'éclair. avertis.
12. — Commutateur de clignotants.
13. — Prise de courant.
14. — Transmetteur de jauge.
15. — Régulateur de tension.
16. — Barrettes à languettes.
17. — Barrettes à éléments.
18. — Centrale clignotante.
19. — Avertisseur.
20. — Manocontact.
21. — Thermocontact.
22. — Dynamo.
23. — Démarreur.
24. — Thermostart.
25. — Batterie.
27. — Phares.
28. — Codes.
29. — Prise de remorque.
30. — Boite de raccordement AR.
31. — Éclairage plaque de police.
32. — Feux rouges AR.
33. — Clignotants AR.
34. — Feux de position V.
35. — Clignotants AV.
36. — Phare AR.
37. — Boîtes à fusibles.

## RÉPERTOIRE DES CABLAGES

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| A — Superstructure.                             | M — Alimentation arrière.            |
| B — Alimentation combiné                        | N — Alimentation aile gauche.        |
| C — Alimentation fusibles (COMAV).              | O — Alimentation aile droite.        |
| D — Shunt bornes 17-19 contacteur.              | P — Alimentation éclairer de plaque. |
| E — Faisceau centrale clignotante.              | Q — Faisceau connexion AR.           |
| F — Alimentation centrale clignotante.          | R — Jonction phares gauche et droit. |
| G — Jonction fusibles centrale.                 | S — Fil de masse.                    |
| H — Alimentation avertisseur.                   | T — Masse prise Scintex.             |
| I — Alimentation thermocontact.                 | U — Faisceau phare AR.               |
| J — Faisceau démarreur - dynamo - mano-contact. | V — Fil intérieur phare AR.          |
| K — Alimentation thermostart.                   | W — Lancement positif.               |
| L — Faisceau phares avant.                      | X — Lancement négatif.               |
|   | Y — Câble mise en série.             |