


CORSARO 70 SYNCHRO

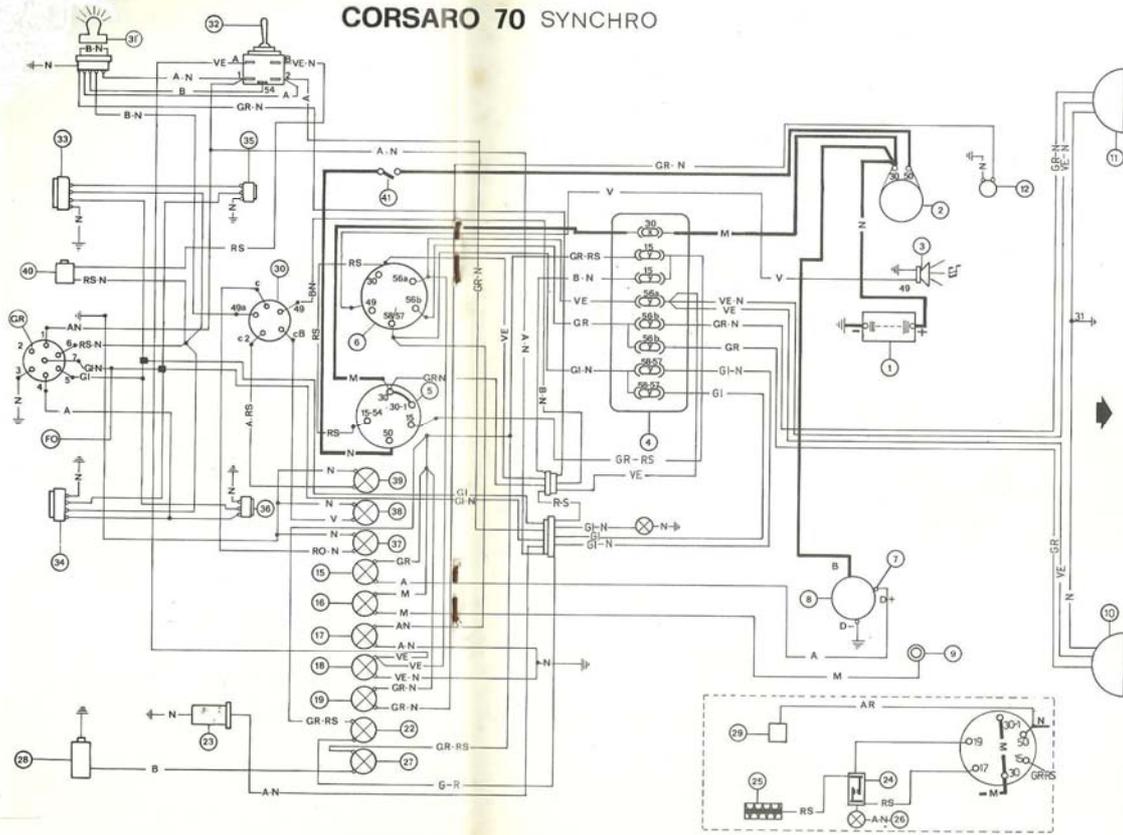

SAME CORSARO 70

- 1 Batterie
- 2 Démarreur
- 3 Avertisseur sonore
- 4 Boîte à fusibles
- 5 Commande démarrage
- 6 Commande feux et avertisseur sonore
- 7 Régulateur de voltage
- 8 Alternateur
- 9 Interrupteur huile moteur
- 10 Phare avant droit (35/35 W - 5 W)
- 11 Phare avant gauche (35/35 W - 5 W)
- 12 Indicateur niveau combustible (5 W)
- 15 Lampe témoin alternateur (3 W)
- 16 Lampe témoin pression huile moteur minim. (3 W)
- 17 Lampe témoin illumination tableau de bord (3 W)
- 18 Lampe témoin allumage phares (3 W)
- 19 Lampe témoin niveau combustible (3 W)
- 22 Lampe témoin P.T.O. arrière (3 W)
- 23 Commande P.T.O. indépendant
- 24 Thermo-démarreur
- 25 Résistance
- 26 Lampe témoin thermo démarreur (3 W)
- 27 Lampe témoin de colmatage filtre à air (3 W)
- 28 Interrupteur filtre à air
- 29 Electro-valve
- 30 Intermittence
- 31 Commande simultané de tous les clignoteurs
- 32 Commande des feux clignotants
- 33 Feu arrière gauche (stop 21 W, position 5 W, clignoteurs 21 W)
- 34 Feu arrière droit (stop 21 W, position 5 W, clignoteurs 21 W)
- 35 Feu de position (5 W) et clignoteurs (21 W) sur garde-boue gauche
- 36 Feu de position (5 W) et clignoteurs (21 W) sur garde-boue droit
- 37 Lampe témoin des clignoteurs (3 W)
- 38 Lampe témoin 1ère remorque (3 W)
- 39 Lampe témoin 2ème remorque
- 40 Interrupteur stop
- 41 Interrupteur de sécurité du démarrage
- FO** Phare orientable (21 W)
- GR** Cable électrique pour remorque

A = Bleu
AR = Orange
B = Blanc
GI = Jaune
GR = Gris
M = Marron
N = Noir
RO = Rose
RS = Rouge
V = Violet
VE = Vert