

SAVIEM JN90 - JP11 - JP13

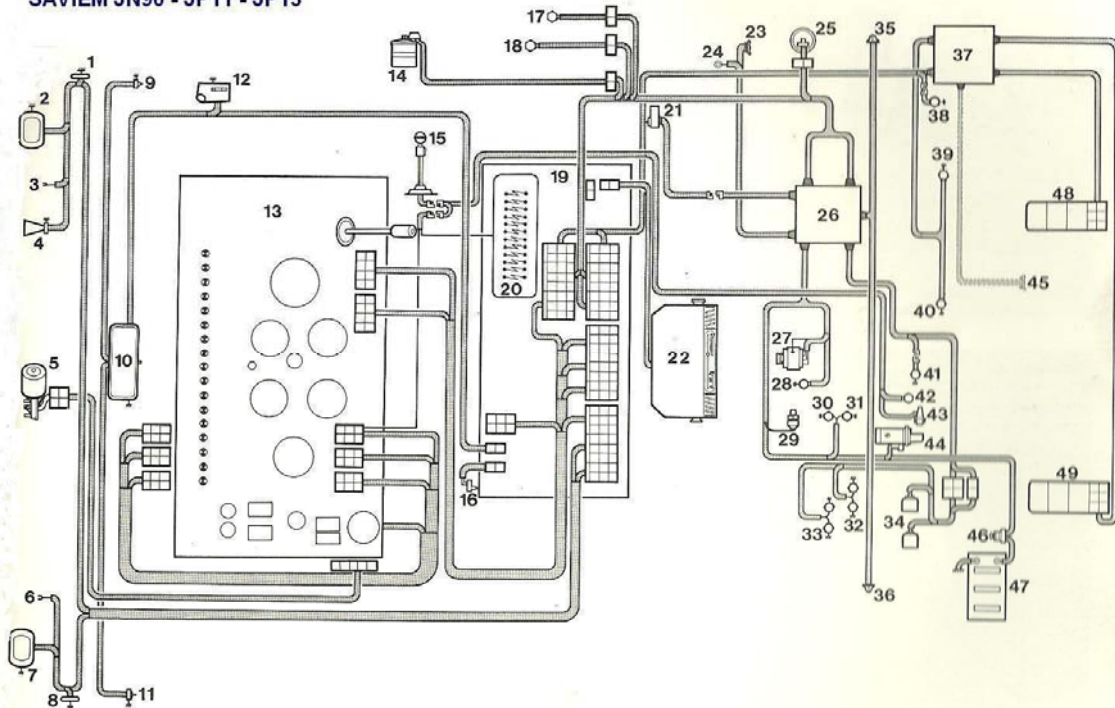


Schéma électrique

- | | |
|---|---|
| 1 - Clignotant avant droit | 25 - Transmetteur de jauge à combustible |
| 2 - Projecteur droit | 26 - Boîtier de raccordement sur moteur |
| 3 - Anti-brouillard droit (suivant équipement) | 27 - Alternateur |
| 4 - Avertisseur | 28 - Transmetteur de température d'eau |
| 5 - Moteur d'essuie-glace | 29 - Thermostat |
| 6 - Anti-brouillard gauche (suivant équipement) | 30 - Mano-contact de pression d'huile moteur |
| 7 - Projecteur gauche | 31 - Transmetteur de pression d'huile moteur |
| 8 - Clignotant avant gauche | 32 - Mano-contacts des groupes oléopneumatiques |
| 9 - Contacteur d'ouverture de porte (droite) | 33 - Contacteurs d'usure des freins |
| 10 - Plafonnier | 34 - Contacteurs de niveau de liquide de freins |
| 11 - Contacteur d'ouverture de porte (gauche) | 35 - Feu de gabarit droit |
| 12 - Lecteur de carte (suivant équipement) | 36 - Feu de gabarit gauche |
| 13 - Tableau de bord | 37 - Boîtier de raccordement arrière |
| 14 - Réservoir de servo-direction | 38 - Contacteur de blocage de différentiel |
| 15 - Contacteur de présélection du doubleur de gamme (suivant équipement) | 39 - Contacteur d'usure des garnitures de freins |
| 16 - Contacteur de stop | 40 - Contacteur d'usure des garnitures de freins |
| 17 - Contacteur de frein de parking | 41 - Contacteur de point neutre sur boîte de vitesses |
| 18 - Contacteur de colmatage du filtre à air | 42 - Contacteur de petite vitesse sur doubleur de gamme |
| 19 - Coffret de raccordement | 43 - Electro-valve de commande du doubleur de gamme |
| 20 - Boîtier à fusibles | 44 - Démarreur |
| 21 - Contacteur de verrouillage de la cabine | 45 - Prise de courant de remorque (suivant équipement) |
| 22 - Climatiseur | 46 - Robinet de batterie(s) |
| 23 - Prise de courant de semi-remorque (suivant équipement) | 47 - Accumulateur(s) |
| 24 - Projecteur de travail (suivant équipement) | 48 - Feu AR gauche |
| | 49 - Feu AR droit |