


B - SCHEMA DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

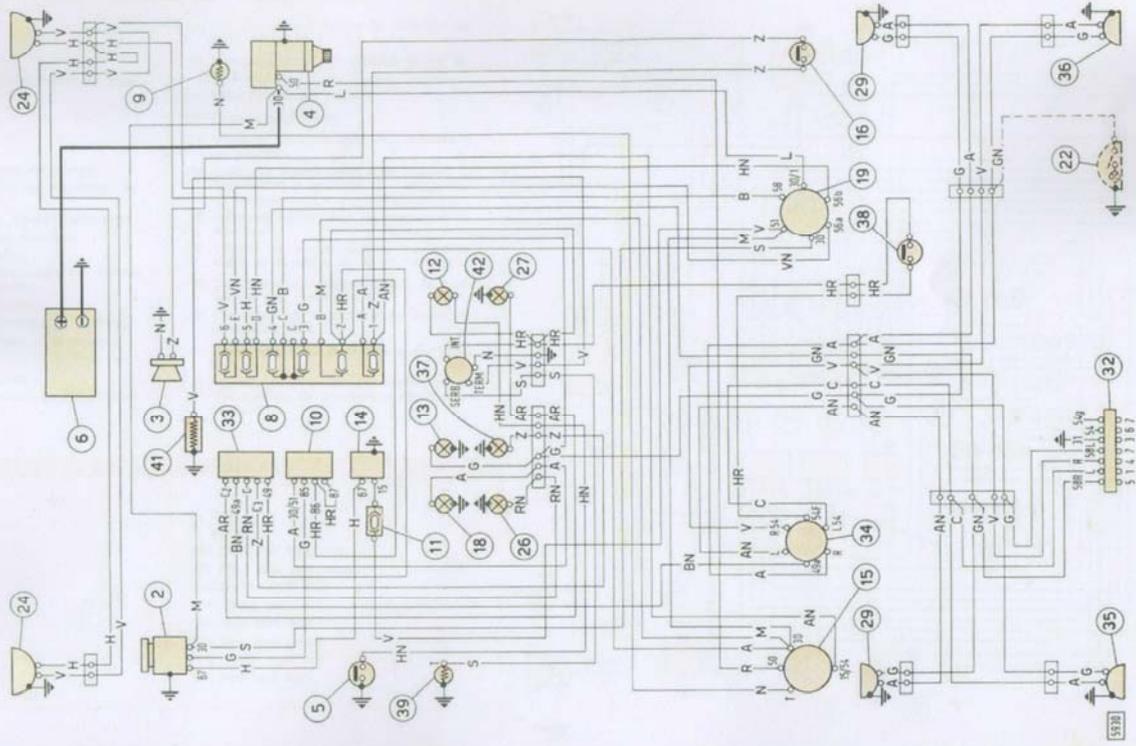

VIII

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

SOMECA FIAT 1000

A - LÉGENDE DU SCHÉMA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">2. Alternateur.3. Avertisseur sonore.4. Démarreur.5. Mano-contact pour signal (12) de pression.6. Batterie (12 V).8. Boîte à fusibles.9. Thermostarter.10. Télérupteur de témoin de charge.11. Fusible de protection du régulateur de tension.12. Signal de pression d'huile insuffisante.13. Signal des lanternes allumées.14. Régulateur de tension.15. Commutateur de commande du thermostarter et de démarrage.16. Pousoir de l'avertisseur.18. Lampe témoin de l'installation de charge.19. Commutateur éclairage - démarrage.22. Projecteur AR.24. Projecteurs phare-code.26. Témoin des indicateurs de direction du tracteur. | <ul style="list-style-type: none">27. Témoin des indicateurs de direction de la 1^{re} remorque.29. Indicateur avant de position et de direction.32. Prise de courant 7 pôles.33. Centrale clignotante.34. Inverseur de commande des indicateurs de direction.35. Indicateur arrière gauche de position et de direction et éclairage de la plaque minéralogique.36. Indicateur arrière droit de position et de direction.37. Témoin de fonctionnement des indicateurs de direction de la 2^e remorque.38. Commande d'indicateur d'arrêt du tracteur et des remorques.39. Commande de l'indicateur de niveau de combustible (42).41. Transmetteur du thermomètre électrique (42).42. Indicateur de niveau du combustible et thermomètre de température de l'eau du moteur. |
|--|--|

Couleur des fils

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">A. Bleu clair.B. Blanc.C. Orange.G. Jaune.H. Gris.L. Bleu.M. Marron.N. Noir.R. Rouge.S. Rose. | <ul style="list-style-type: none">V. Vert.Z. Violet.AN. Bleu clair rayé noir.AR. Bleu clair rayé rouge.BN. Blanc rayé noir.GN. Jaune rayé noir.HN. Gris rayé noir.HR. Gris rayé rouge.RN. Rouge rayé noir.VN. Vert rayé noir. |
|--|--|