


UTB U400

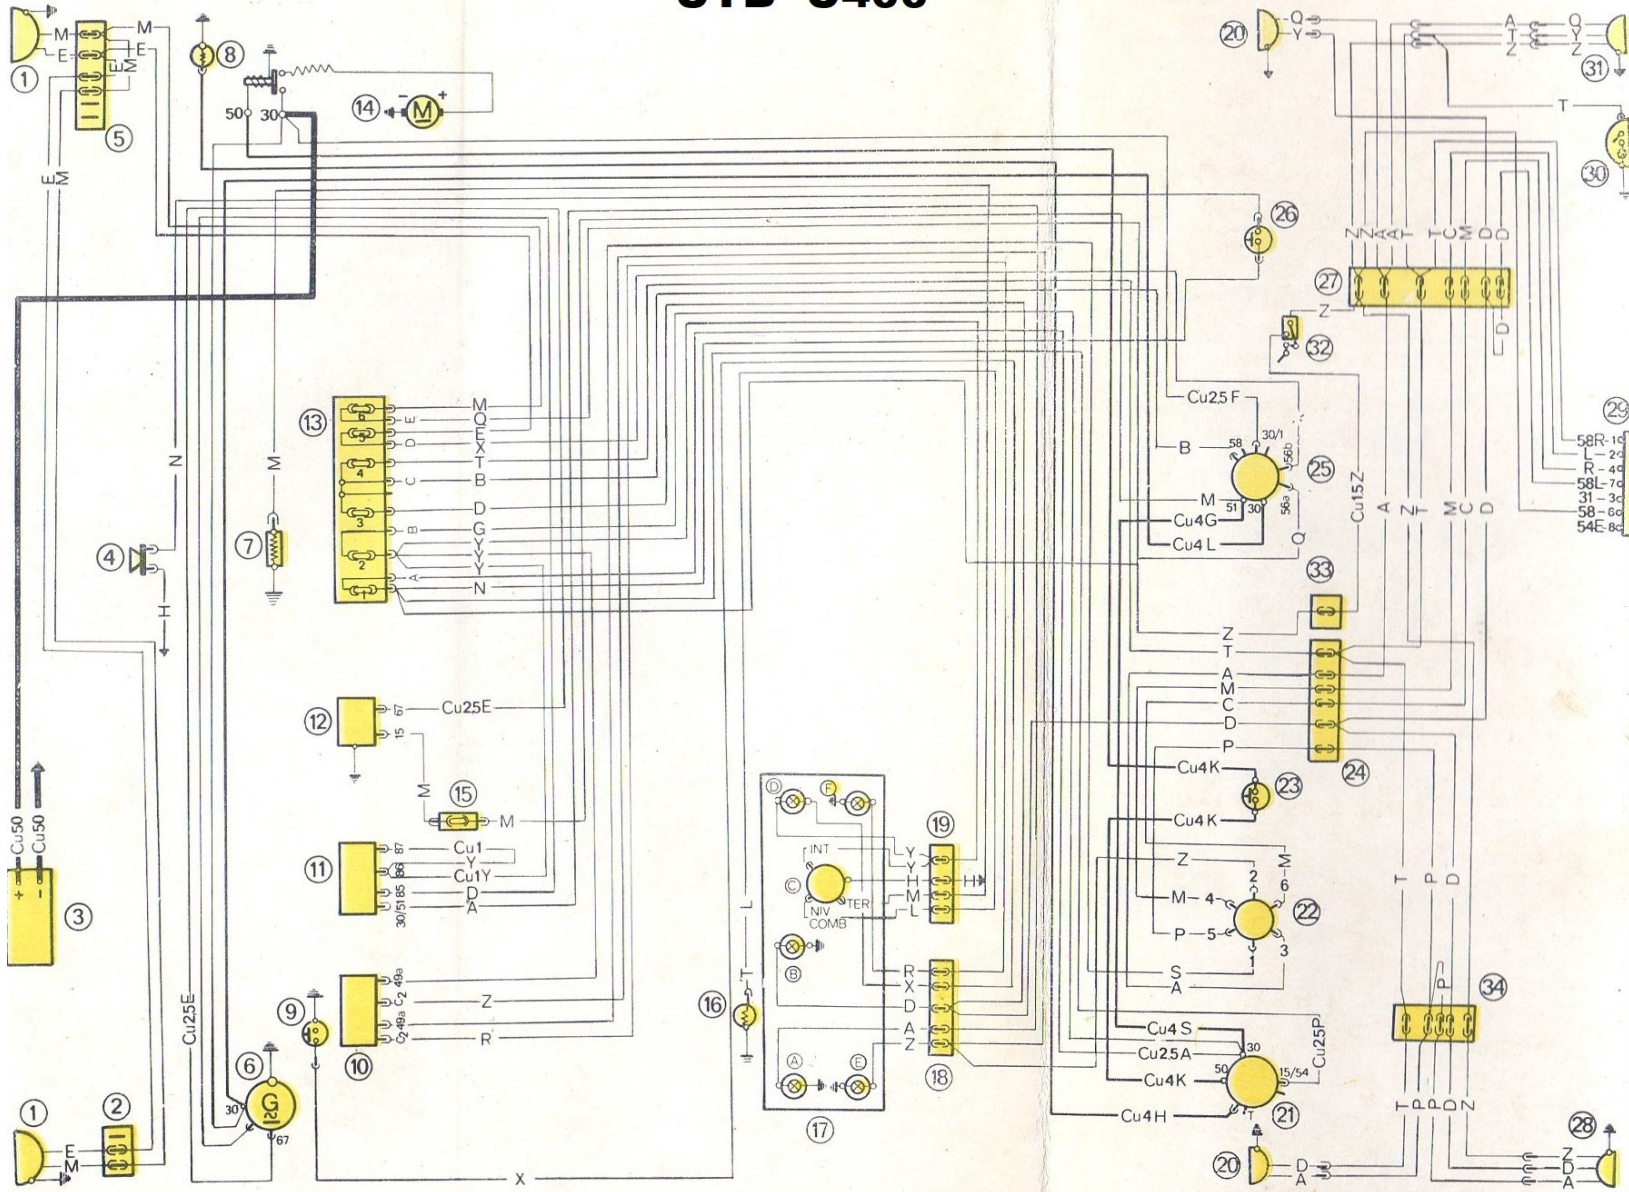

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A — bleu clair | F — bleu foncé | M — vert | T — jaune-noir |
| B — blanc | G — marron | N — violet | X — gris-noir |
| C — orange | H — noir | P — bleu-noir | Y — gris-rouge |
| D — jaune | K — rouge | R — bleu-rouge | Z — rouge-noir |
| E — gris | L — rose | S — blanc-noir | Q — vert-noir |

Fig. 5 a — Installation électrique du tracteur U-400

1. Projecteur \varnothing 130; — 2. Réglette à 3 connexions; — 3. Batterie d'accumulateurs; — 4. Avertisseur; — 5. Réglette à 6 connexions; — 6. Alternateur; — 7. Traducteur de température; — 8. Thermoinjecteur; — 9. Manoccontact; — 10. Relais, feux clignotants; — 11. Relais, témoin de charge de la batterie; — 12. Régulateur de tension; — 13. Boîte à fusibles; — 14. Démarreur électrique; — 15. Porte-fusibles; — 16. Traducteur de niveau; — 17. Indicateur à 8 scales: A — Témoin de charge de la batterie; B — Témoin feux de position et éclairage appareils de bord; C — Indicateur niveau de combustible et thermomètre électrique; D — Témoin basse pression; E — Témoin clignoteurs du tracteur; F — Témoin clignoteurs de la remorque; — 18. Prise à 5 éléments; — 19. Prise à 4 éléments; — 20. Témoin clignoteurs et feu de position (gauche, droite); — 21. Commutateur pour chauffage et démarrage; — 22. Commutateur clignoteurs; — 23. Contact de protection; — 24. Prise à 6 éléments; — 25. Commutateur éclairage et démarrage; — 26. Bouton de l'avertisseur; — 27. Réglette à 7 connexions; — 28. Clignoteurs arrière, lanterne arrière, et de plaque et feu de position; — 29. Prise remorque; 30. Projecteur auxiliaire \varnothing 100; — 31. Clignoteurs arrière, lanterne arrière et feu de position (droite); — 32. Contact frein; — 33. Prise à un élément; — 34. Réglette à 5 connexions.