


VIERZON 403 D

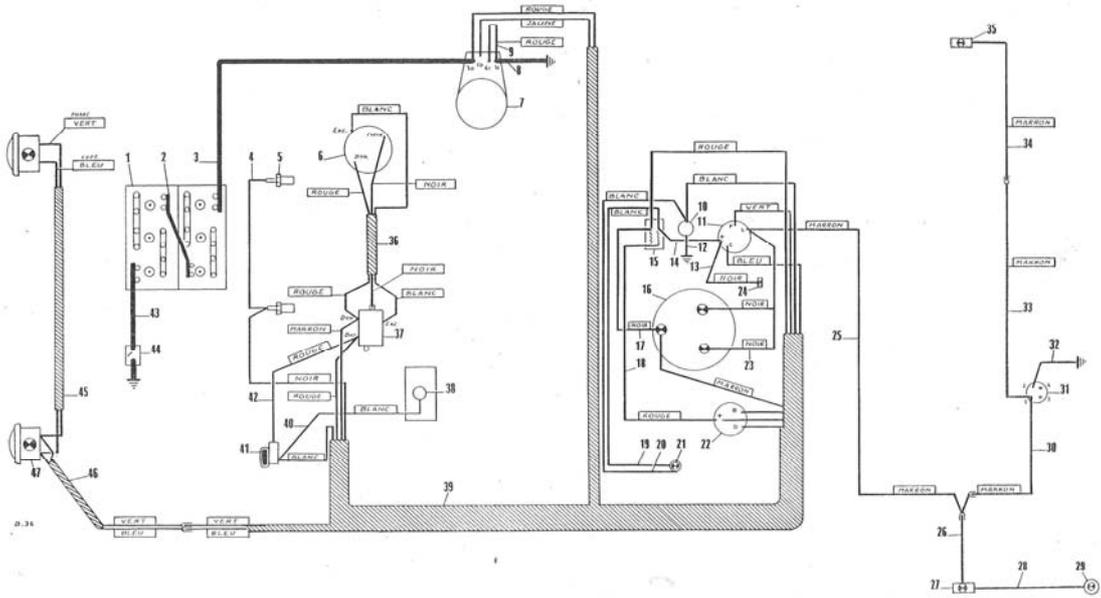

## SCHÉMA ÉLECTRIQUE

1	0-440026	Batterie
2	2-66740	Câble entre batteries
3	2-66741	Câble - Batterie à démarreur
4	2-66747	Fil entre bougies
5	2-68470	Bougie de préchauffage
6	2-69185	Génératrice
7	0-440109	Démarreur
8	2-66742	Câble - Démarreur à masse
9	2-66743	Fil sur démarreur
10	0-440373	Contacteur avertisseur
11	2-69094	Commutateur d'éclairage
12	2-66750	Fil - Commutateur à masse
13	2-68733	Fil - Commutateur à voyant - retour d'huile
14	2-66751	Fil - Commutateur à fusible
15	0-440087	Fusible
16	2-68710	Compteur - Tableau de bord
17		Fil - Compteur à fusible (livré avec compteur)
18	2-66748	Fil - Fusible à commutateur de démarrage
19	2-68741	Fil - Fusible à lampe témoin
20	2-68741	Fil - Contacteur avertisseur à lampe témoin
21	0-440292	Lampe témoin
22	0-440369	Commutateur de démarreur
23		Fil - Compteur à commutateur (livré avec compteur)
24	2-69028	Support de voyant retour d'huile
25	2-67117	Fil - Commutateur à jonction
26	2-67118	Fil - Jonction à feu de position gauche
27	0-440179	Feu de position gauche
28	2-68738	Fil - Feu de position à éclairer de plaque
29	0-440215	Feu éclairer de plaque
30	2-67119	Fil - Jonction à prise de courant
31	2-69095	Prise de courant
32	2-66738	Fil - Prise de courant à masse
33	2-68739	Fil - Prise de courant à jonction
34	2-67118	Fil - Jonction à feu de position droit
35	0-440174	Feu de position droit
36	2-66746	Faisceau - Génératrice à régulateur
37	2-68698	Régulateur
38	2-68868	Jauge d'huile
39	2-67116	Faisceau principal
40	2-69501	Fil - Jauge à avertisseur
41	0-440003	Avertisseur
42	2-69499	Fil - Avertisseur à régulateur
43	2-66739	Câble - Batterie à coupe batterie
44	2-69064	Coupe circuit
45	2-66745	Câblage entre projecteurs
46	2-67121	Câblage projecteur à faisceau principal
47	0-440268	Projecteur droit ou gauche

← ILLUSTRATION

**403 D**

**SCHÉMA  
ÉLECTRIQUE**

DOCUMENTATION