

CLAAS Sénator et Mercator 60 - 70 - 75

site: www.acada.fr


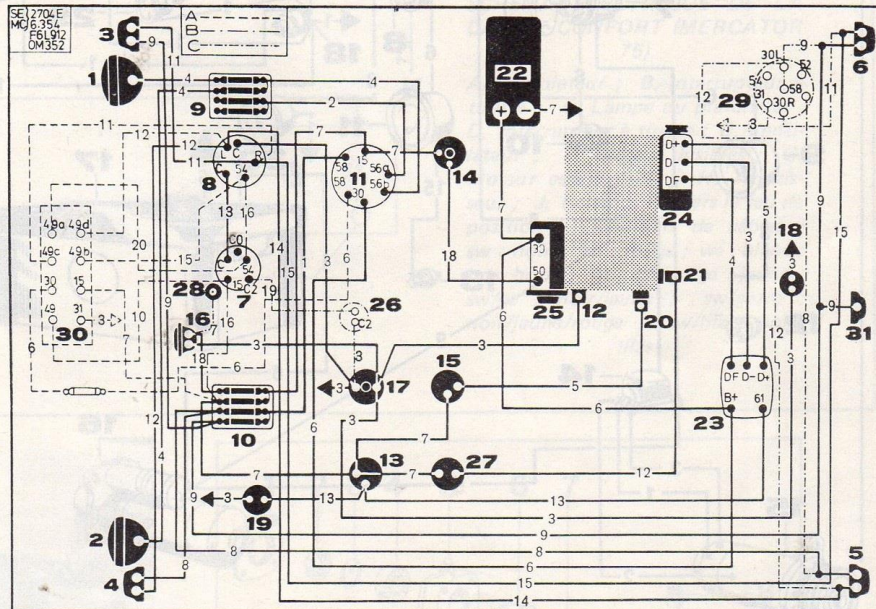


SCHÉMA D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE, SENATOR, MERCATOR

1. Projecteur droit ; 2. Projecteur gauche - Projecteur de nuit (fil conducteur 2 à la boîte à fusibles 9) ; 3. Clignotant et feu de position, côté droit ; 4. Clignotant et feu de position, côté gauche ; 5. Feu arrière, gauche ; 6. Feu arrière, droit ; 7. Relais bilame ; 8. Commande des clignotants ; 9. Boîte à fusibles, 8 A, droite ; 10. Boîte à fusibles, 8 A, gauche ; 11. Contacteur d'allumage ; 12. Thermocontacteur ; 13. Voyant de charge de la dynamo (SENATOR, MERCATOR) instrument de contrôle ; 14. Bouton de démarreur ; 15. Voyant de pression d'huile (SENATOR, MERCATOR) ; 16. Avertisseur sonore ; 17. Bouton d'avertisseur ; 18. Avertisseur sonore (des secoueurs) ; 19. Horomètre ; 20. Manocontact ; 21. Transmetteur (du thermomètre d'eau) ; 22. Batterie d'accumulateurs ; 23. Régulateur de tension (dynamo) ; 24. Dynamo ; 25. Démarreur ; 26. Voyant clignotant pour la remorque du tablier de coupe ; 27. Thermomètre d'eau ; 28. Prise de courant AV pour la remorque ; 29. Prise de courant AR du tablier de coupe ; 30. Clignotant d'alerte ; 31. Feu arrière central (SENATOR) ; Couleurs des fils conducteurs : 1. gris ; 2. blanc ; 3. brun ; 4. jaune ; 5. vert ; 6. rouge ; 7. noir ; 8. noir/gris ; 9. gris/rouge ; 10. noir/rouge ; 11. noir/vert ; 12. noir/blanc ; 13. bleu clair ; 14. noir/vert/rouge ; 15. noir/blanc/rouge ; 16. noir/blanc/gris ; 17. bleu clair/gris ; 18. noir/jaune ; 19. noir/bleu ; 20. noir/blanc/vert.

SCHEMA ELECTRIQUE
MOTEUR FORD & PERKINS

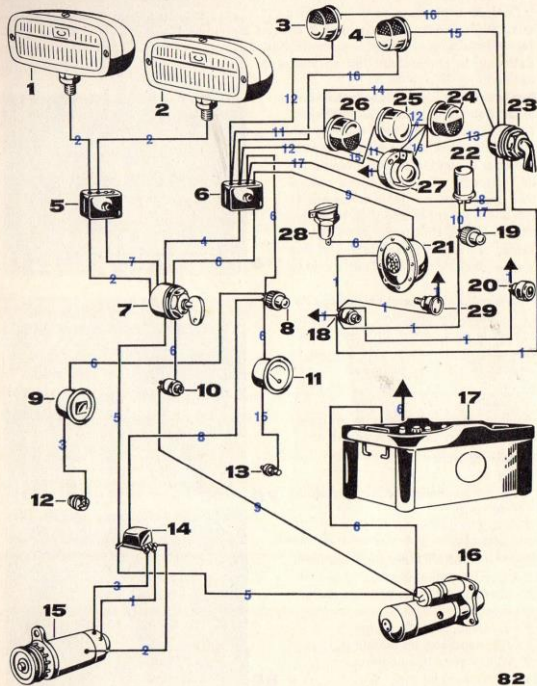

82

Installation électrique, moteur Diesel (fig. 82)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 – Phare droit | 15 – Dynamo |
| 2 – Phare gauche | 16 – Démarreur |
| 3 – Clignotant, feu de gabarit droit | 17 – Batterie |
| 4 – Clignotant, feu de gabarit gauche | 18 – Bouton de l'avertisseur |
| 5 – Boîte à fusibles, 8 amp. droite | 19 – Contrôle clignotant remorque |
| 6 – Boîte à fusibles, 8 amp. gauche | 20 – Contact de l'installation de signalisation du secoueur |
| 7 – Serrure d'allumage | 21 – Avertisseur |
| 8 – Contrôle de la charge | 22 – Clignotant |
| 9 – Contrôle de pression d'huile | 23 – Contact clignotant |
| 10 – Starter | 24 – Feu arrière droit |
| 11 – Thermomètre | 25 – Feu arrière centre |
| 12 – Interrupteur de pression d'huile | 26 – Feu arrière gauche |
| 13 – Indicateur de température | 27 – Prise de courant pour remorque |
| 14 – Régulateur | 28 – Prise de courant essuie-glace |
| | 29 – Régleur de température |

Couleurs des fils

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1 – Brun | 9 – Noir/Jaune |
| 2 – Jaune | 10 – Noir/Bleu |
| 3 – Vert | 11 – Noir/Gris |
| 4 – Gris | 12 – Gris/Rouge |
| 5 – Rouge | 13 – Noir/Blanc/Rouge |
| 6 – Noir | 14 – Noir/Vert/Rouge |
| 7 – Blanc | 15 – Noir/Blanc |
| 8 – Bleu clair | 16 – Noir/Vert |
| | 17 – Noir/Blanc/Gris |