



FENDT Favorit 611/612/614/615 LSA

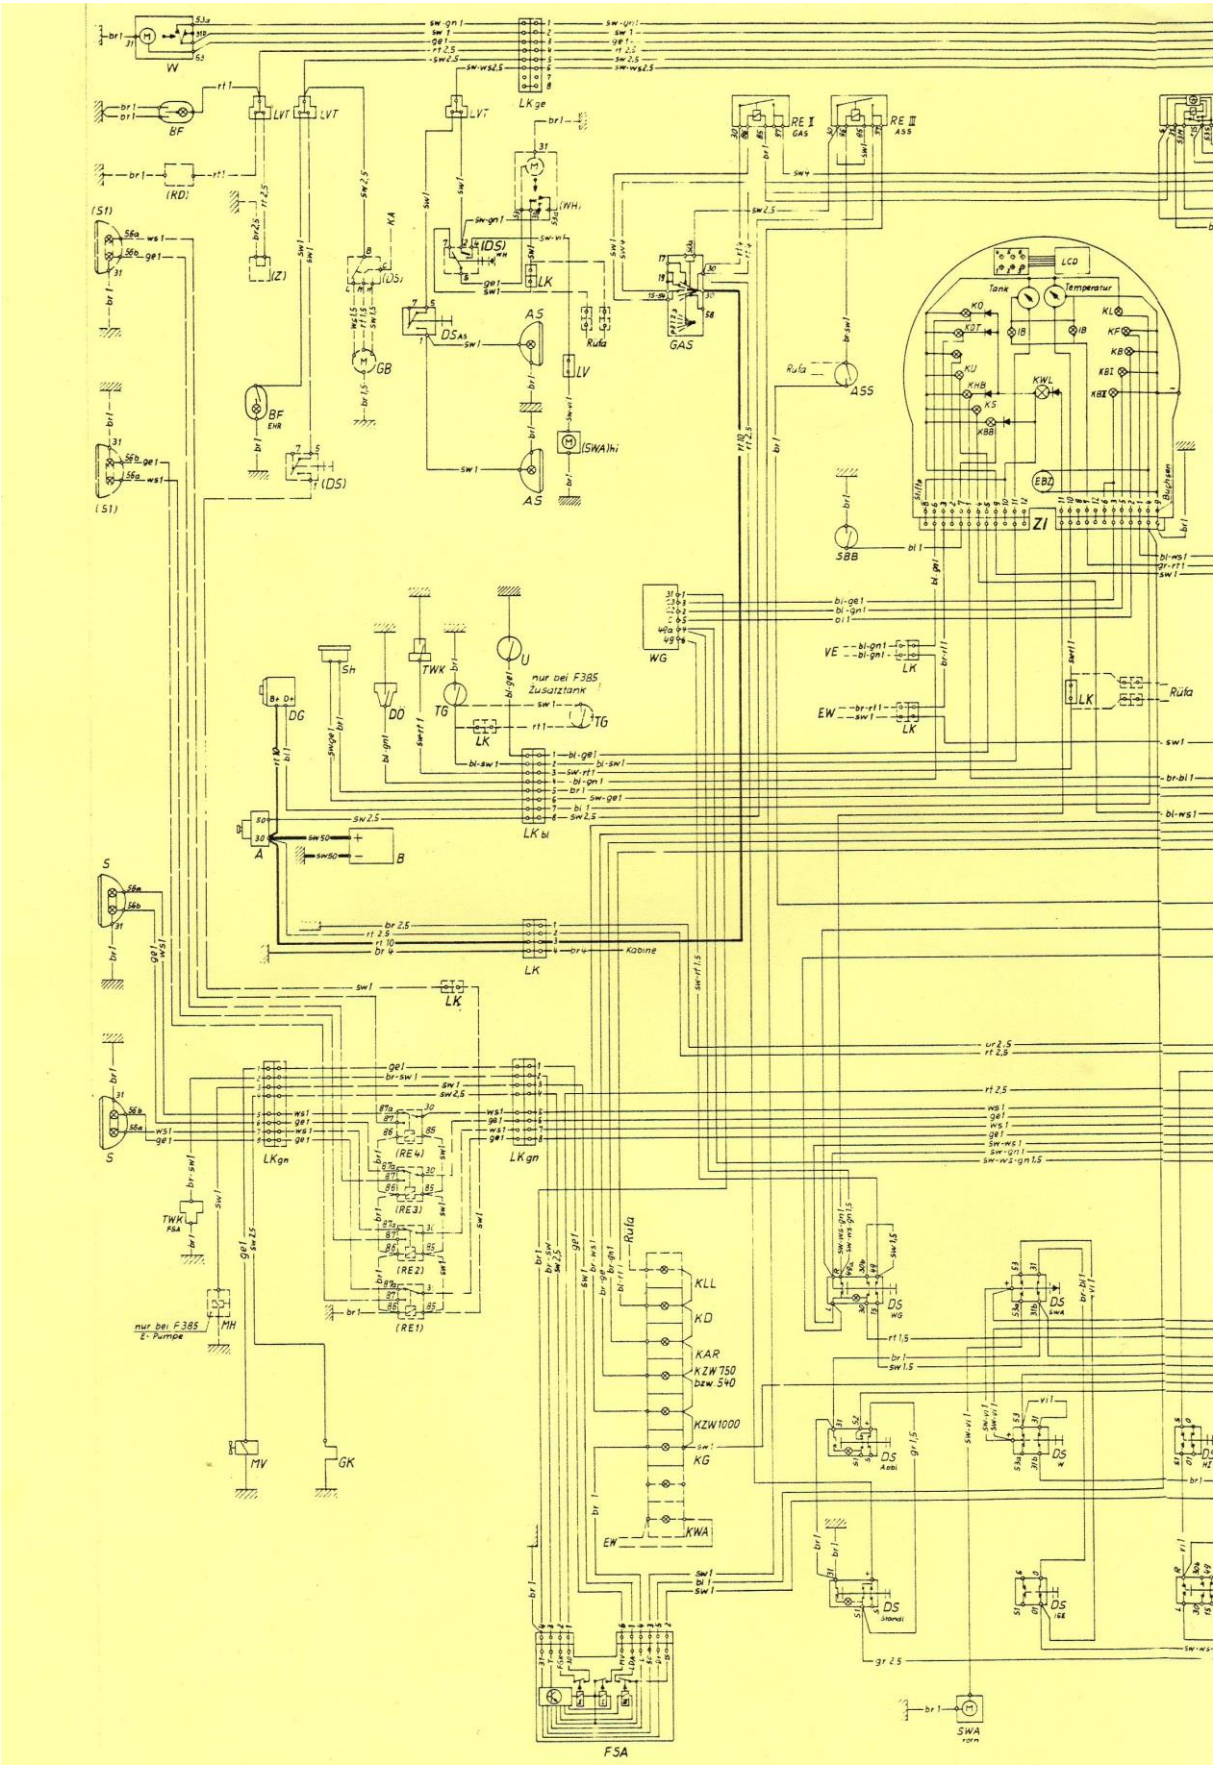

document original en A3 en 2 parties

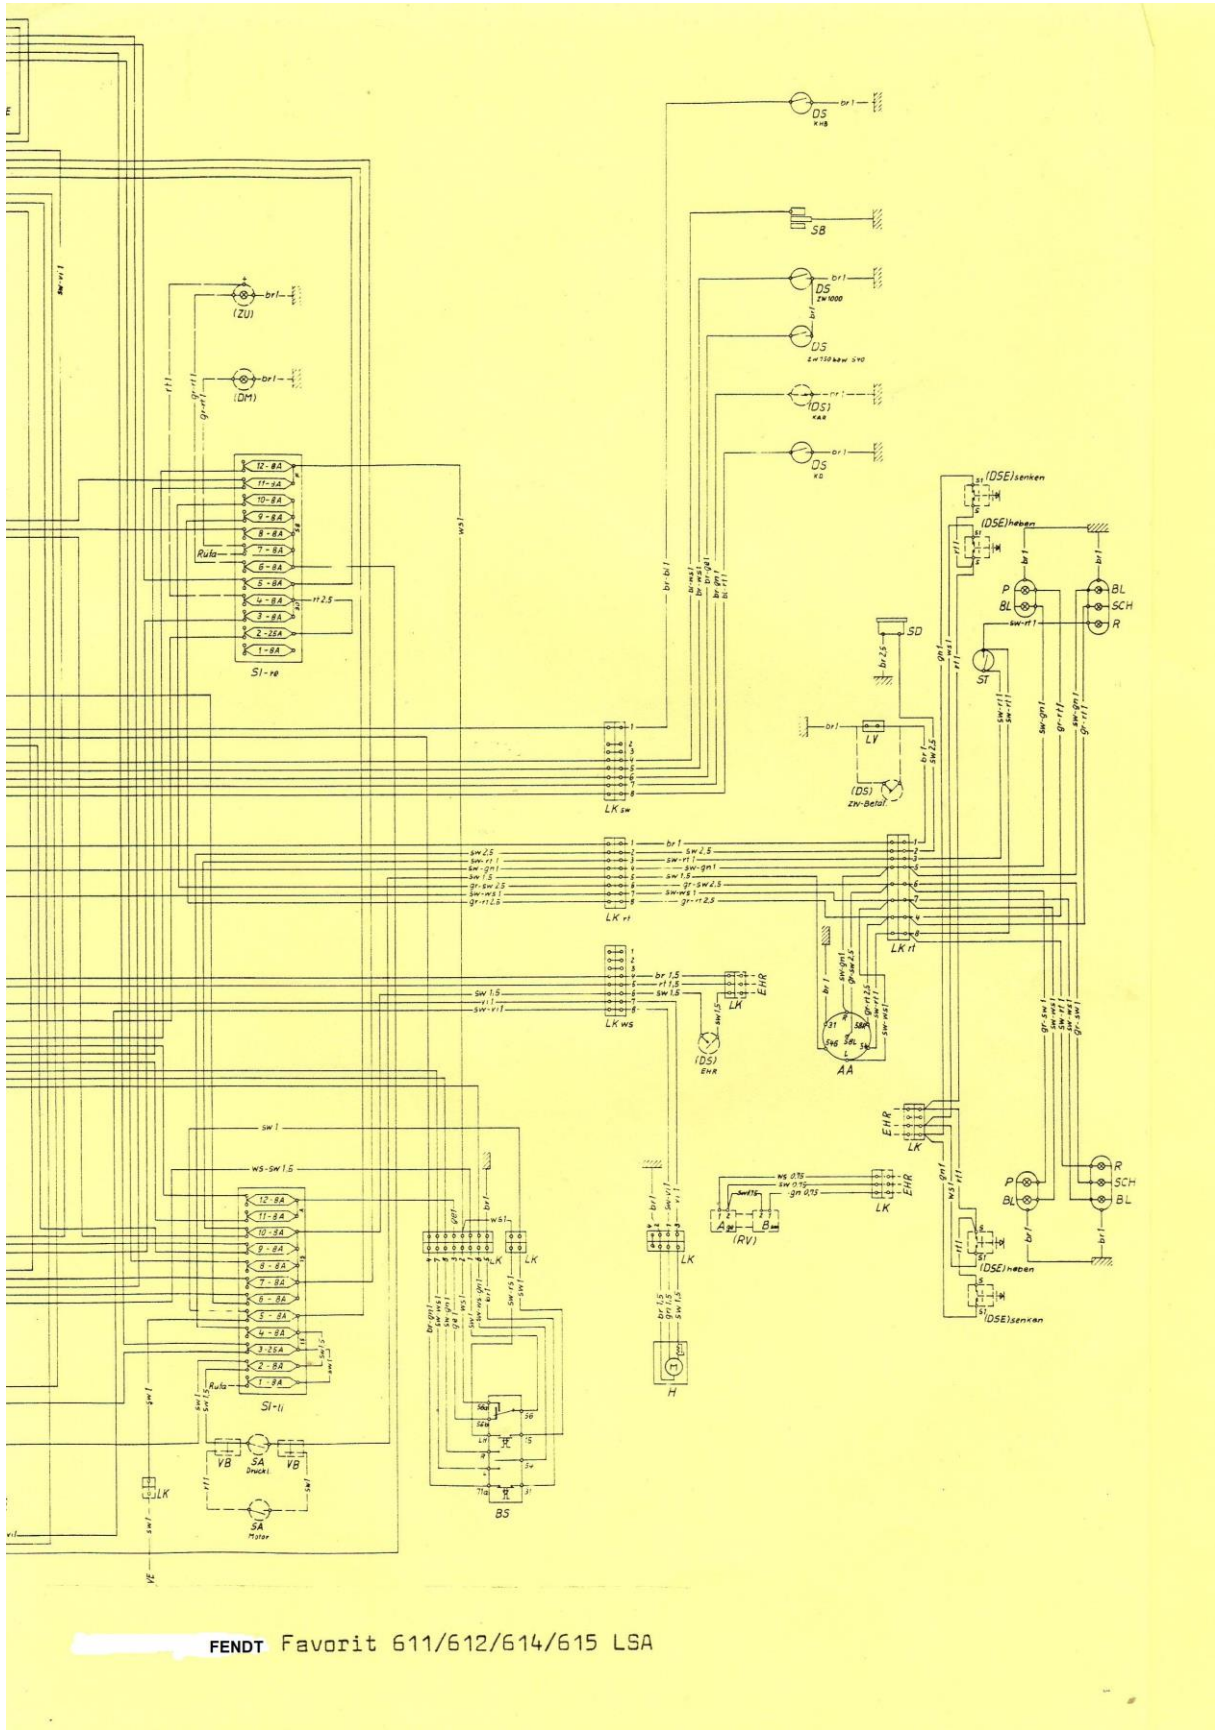

FENDT Favorit 611/612/614/615 LSA

A = Démarreur
AA = Prise pour éclairage de remorque
AS = Phares de travail
ASS = Sécurité de démarrage
B = Batterie
BF = Eclairage de la cabine
DM = Ampéremètre
DO = Contacteur pression d'huile
DS = Bouton presseur
EBZ = Compteur horaire électrique
FSA = Dispositif de démarrage
GAS = Contacteur de préchauffage
GB = Ventilation
GK = Bougie de préchauffage
H = Chauffage
IB = Eclairage des instruments
IGE = Générateur d'impulsions
KAR = Témoin 4 RM
KB = Témoin clignotants
KBB = Témoin liquide de freins
KD = Témoin blocage de différentiel
KF = Témoin feux de route
KG = Témoin de préchauffage
KHB = Témoin de frein à main
KB = Témoin d'éclairage
KO = Témoin pression d'huile
KOT = Témoin température d'huile
KS = Témoin freins à disque
KU = Témoin de dépression
KLL = Témoin de direction
KWA = Témoin prise de force
KWZ = Témoin prise de force
Ž = Allume-cigare

LK = Connexion électrique
LVT = Distributeur électrique
LV = Raccord électrique
MH = Electro-aimant
MV = Electrovalve
P = Feux de position
R = Feux stop
RE 1 - 4 = Relais électrique suppl
RE I - III = Relais
RD = Radio
RV = Distributeur de relevage
S = Phares
S1 = Phares suppl
SA = Contacteur pour valve de freinage de remorque
SB = Freins à disque
SBB = Contacteur du réservoir de liquide de freins
SCH = Feux AR
SD = Prise
SH = Avertisseur sonore
SI = Fusible
ST = Contacteur d'éclairage
SWA = Lave glace
TG = Réservoir
TWK = Avertisseur de danger
U = Voyant de dépression
VB = Connexion
W = Essuie-glace
WG = Voyant de danger
WH = Essuie-glace AR
ZI = Combiné
ZU = Montre

VE = Branchement électronique schéma particulier
EHR = Régulation électronique du relevage schéma particulier
EW = Convertisseur électronique schéma particulier
KA = Climatisation schéma particulier
RÜFa = Poste de conduite inversé schéma particulier