

MAC CORMICK VINEYARD
SUPER FC-D

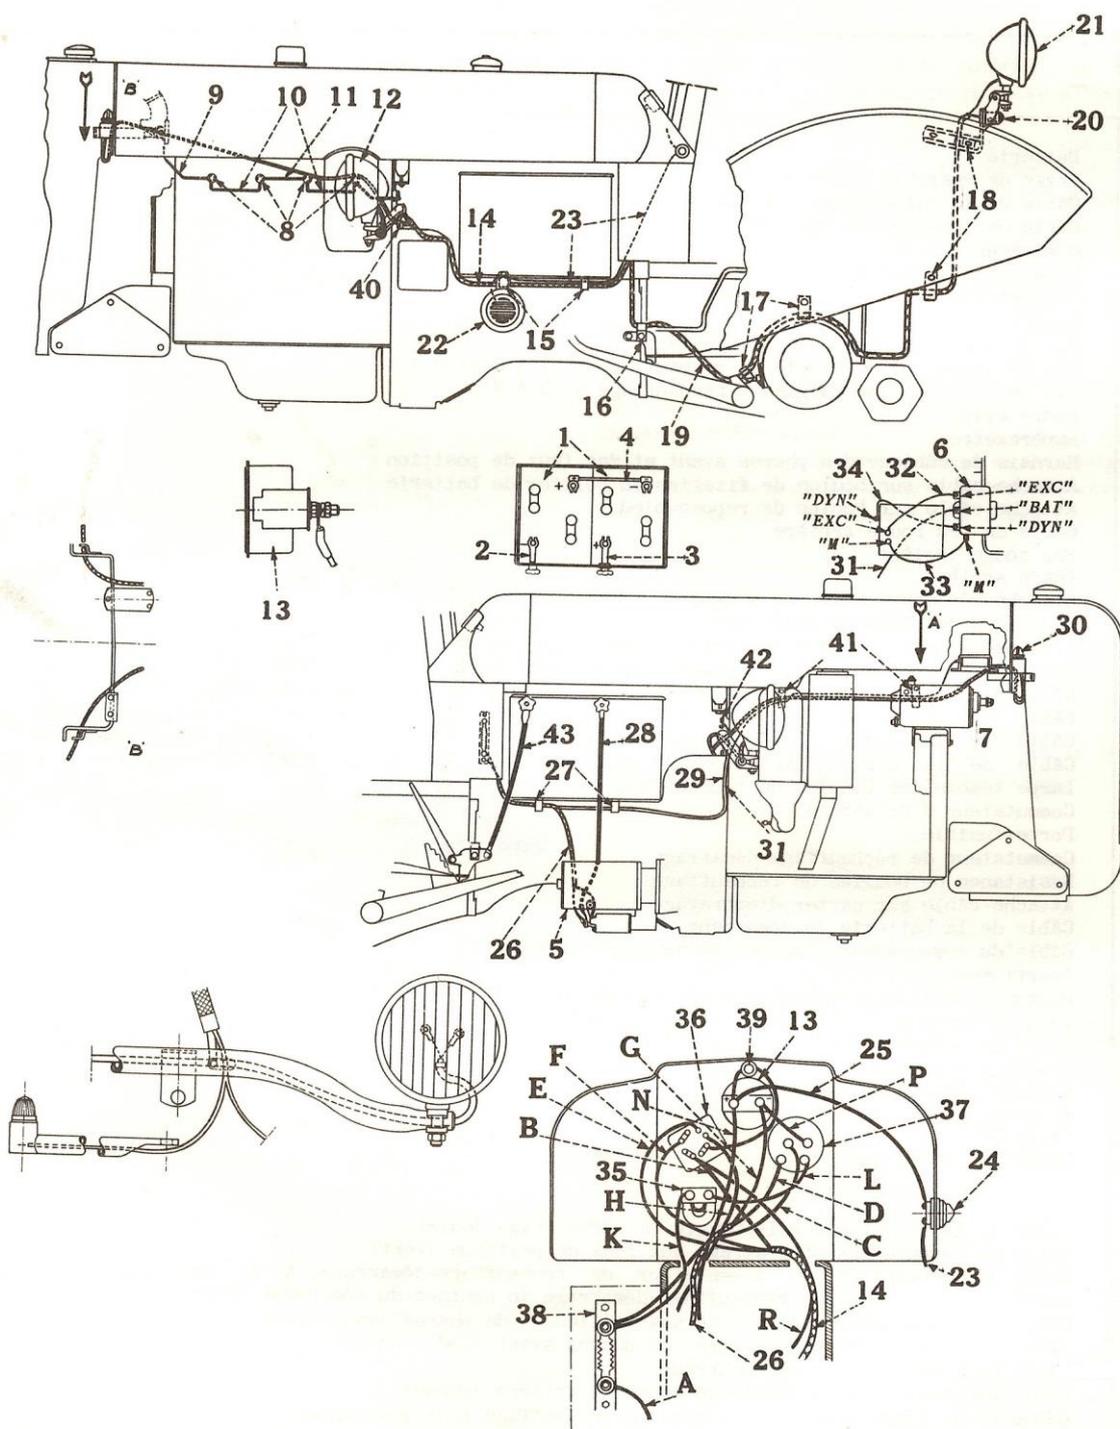


FIGURE 50A - Schéma de câblage du tracteur Vineyard Super FC-D

VINEYARD
SUPER FC-D

TRACTEUR VINEYARD SUPER FC-D

N° de repère	DESIGNATION
1	Batterie
2	Prise de masse de batterie
3	Câble de la batterie au boîtier
4	Câble de jumelage des batteries
5	Démarrreur
6	Régulateur de voltage
7	Génératrice
8	Bougie de réchauffage
9	Fil de masse de bougie de réchauffage
10	Fil de connexion des bougies de réchauffage N° 1 à 2 et 3 à 4
11	Fil de connexion des bougies de réchauffage N° 2 à 3
12	Phare avant
13	Ampèremètre
14	Harnais de câblage des phares avant et des feux de position
15	Attache-câble sur boulon de fixation du boîtier de batterie
16	Attache-câble sur boulon du repose-pied
17	Attache-câble sur bâti arrière
18	Attache-câble sur aile gauche
19	Harnais de câblage du phare arrière
20	Feu rouge arrière
21	Phare arrière
22	Avertisseur
23	Câble du bouton d'avertisseur à l'avertisseur
24	Bouton d'avertisseur avec capuchon caoutchouc
25	Câble du bouton d'avertisseur à l'ampèremètre
26	Harnais de câblage du démarrage
27	Attache-câble sur carter d'embrayage
28	Câble de la batterie au démarrage
29	Câble de la résistance de bougies de réchauffage aux bougies de réchauffage
30	Feu de position
31	Câble de l'ampèremètre au régulateur de voltage
32	Câble de la borne "Exc" de la génératrice à la borne "Exc" du régulateur de voltage
33	Câble de la borne " M " de la génératrice à la borne " M " du régulateur de voltage
34	Câble de la borne "Dyn" de la génératrice à la borne "Dyn" du régulateur de voltage
35	Lampe témoin des bougies de réchauffage
36	Commutateur d'éclairage
37	Commutateur de réchauffage-démarrage
38	Résistance de bougies de réchauffage
39	Porte-fusible
40	Attache-câble sur boulon du carter d'embrayage, côté gauche
41	Attache-câble sur collecteur d'échappement
42	Attache-câble sur patte de support avant de réservoir à combustible
43	Câble de masse
A	Câble de la résistance à la bougie de réchauffage (noir)
B	Câble du commutateur d'éclairage aux feux de position (vert)
C	Câble de la borne E2 du commutateur de réchauffage-démarrage à la résistance de bougies
D	Câble du commutateur de réchauffage-démarrage au contact du démarrage (noir)
E	Câble du commutateur d'éclairage aux phares avant (veilleuse) (jaune)
F	Câble du commutateur d'éclairage aux phares avant (code) (rouge)
G	Câble de l'ampèremètre au démarrage
H	Câble du commutateur d'éclairage au phare arrière (jaune)
K	Câble de la résistance de bougie à la lampe témoin
L	Câble de la lampe témoin à la borne "B" du commutateur de démarrage-réchauffage
N	Câble de l'ampèremètre au régulateur de voltage (rouge)
P	Câble de la borne "A" du commutateur de réchauffage-démarrage à l'ampèremètre
R	Câble du commutateur d'éclairage au feu rouge arrière (rouge)