


MAC CORMICK FARMALL CUB

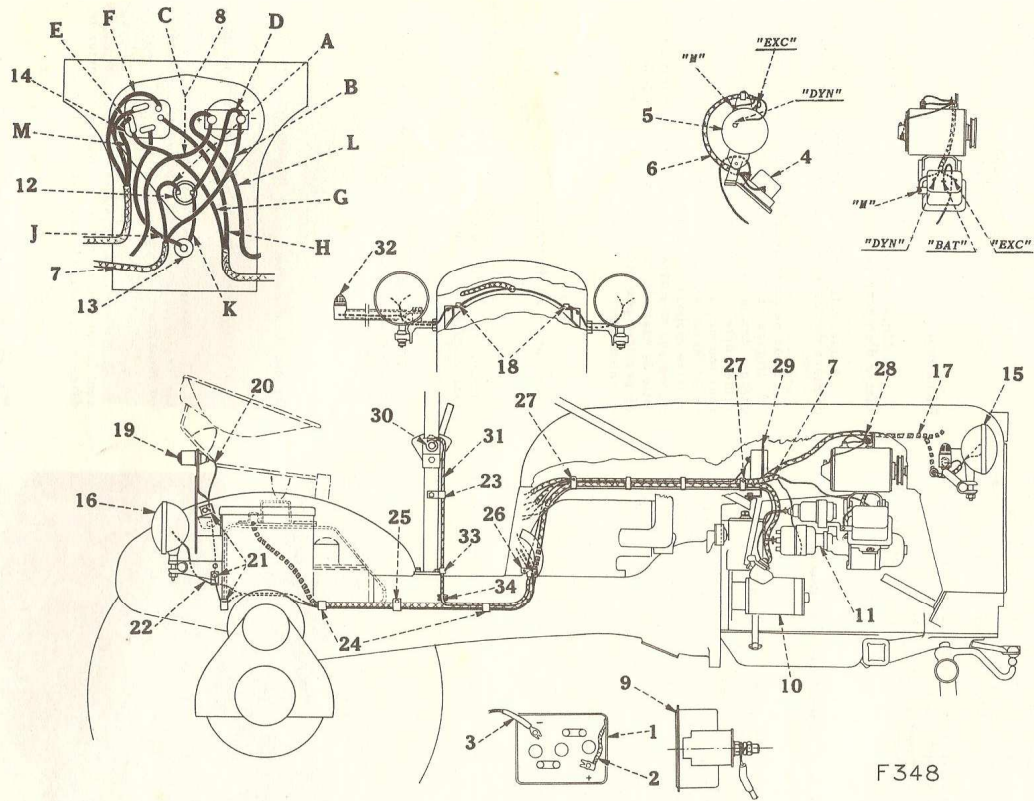

F348

Figure 40
Schéma de câblage du Farmall Cub

MAC CORMICK FARMALL CUB

FARMALL CUB SCHÉMA DE CABLAGE

N° de repère	Désignation	N° de repère	Désignation
1	Batterie.	26	Patte d'attache pour câble.
2	Câble de masse de la batterie sur boulon du boîtier de batterie.	27	Patte d'attache de l'ensemble des gaines de câbles.
3	Câble de la batterie au démarreur.	28	Patte d'attache fixée sur la génératrice.
4	Régulateur de tension.	29	Avertisseur.
5	Génératrice.	30	Bouton d'avertisseur.
6	Gaine du câble de régulateur de tension.	31	Gaine de câble de l'avertisseur.
7	Gaine des câbles d'allumage.	32	Feu de position.
8	Câble de l'ampèremètre au démarreur.	33	Patte d'attache sur le support de colonne de direction.
9	Ampèremètre.	34	Virole en caoutchouc.
10	Démarreur.	A	Câble du contact d'allumage à la bobine.
11	Distributeur d'allumage.	B	Câble (rouge) de la borne "bat" du régulateur à l'ampèremètre.
12	Contact d'allumage.	C	Câble de l'ampèremètre au démarreur.
13	Porte-fusible.	D	Câble du contact d'allumage à l'ampèremètre.
14	Commutateur des phares.	E	Câble (rouge) du commutateur des phares au phare avant (code).
15	Phare avant.	F	Câble (jaune) du commutateur des phares au phare avant (veilleuse).
16	Phare arrière.	G	Câble (rouge) du commutateur des phares au feu rouge.
17	Gaine de câble de phare avant.	H	Câble (jaune) du commutateur des phares au phare arrière.
18	Patte d'attache de la gaine de câble de phare avant.	J	Câble du porte-fusible au commutateur des phares.
19	Feu rouge.	K	Câble du porte-fusible au contact d'allumage.
20	Câble du commutateur de phare au feu rouge.	L	Câble de l'ampèremètre à l'avertisseur.
21	Patte d'attache.	M	Câble du commutateur des phares au feu de position.
22	Câble de phare arrière.		
23	Patte d'attache fixée au support de colonne de direction.		
24	Bague serre-câble.		
25	Patte d'attache pour câble.		

ÉQUIPEMENT DE DÉMARRAGE ET D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE (Tracteurs équipés de l'allumage par batterie)

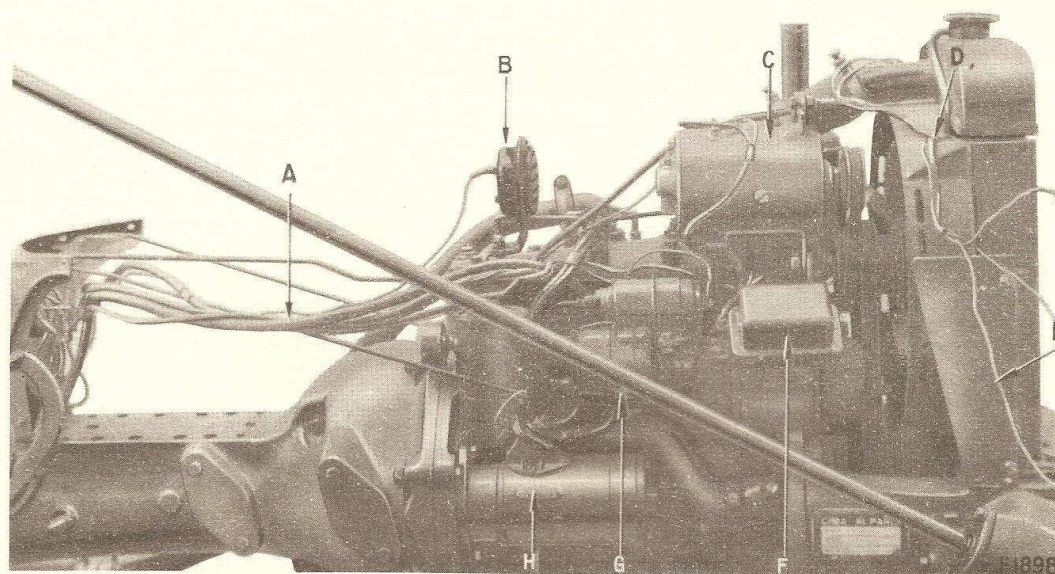


Figure 41 - Démarreur, génératrice, régulateur de tension et câbles

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| A - Gaine de câble. | E - câble de feu de position. |
| B - Avertisseur. | F - Régulateur de tension. |
| C - Génératrice. | G - Distributeur d'allumage. |
| D - Câble des phares. | H - Démarreur. |