


VOLVO

SCHÉMA ÉLECTRIQUE VÉHICULE F 89

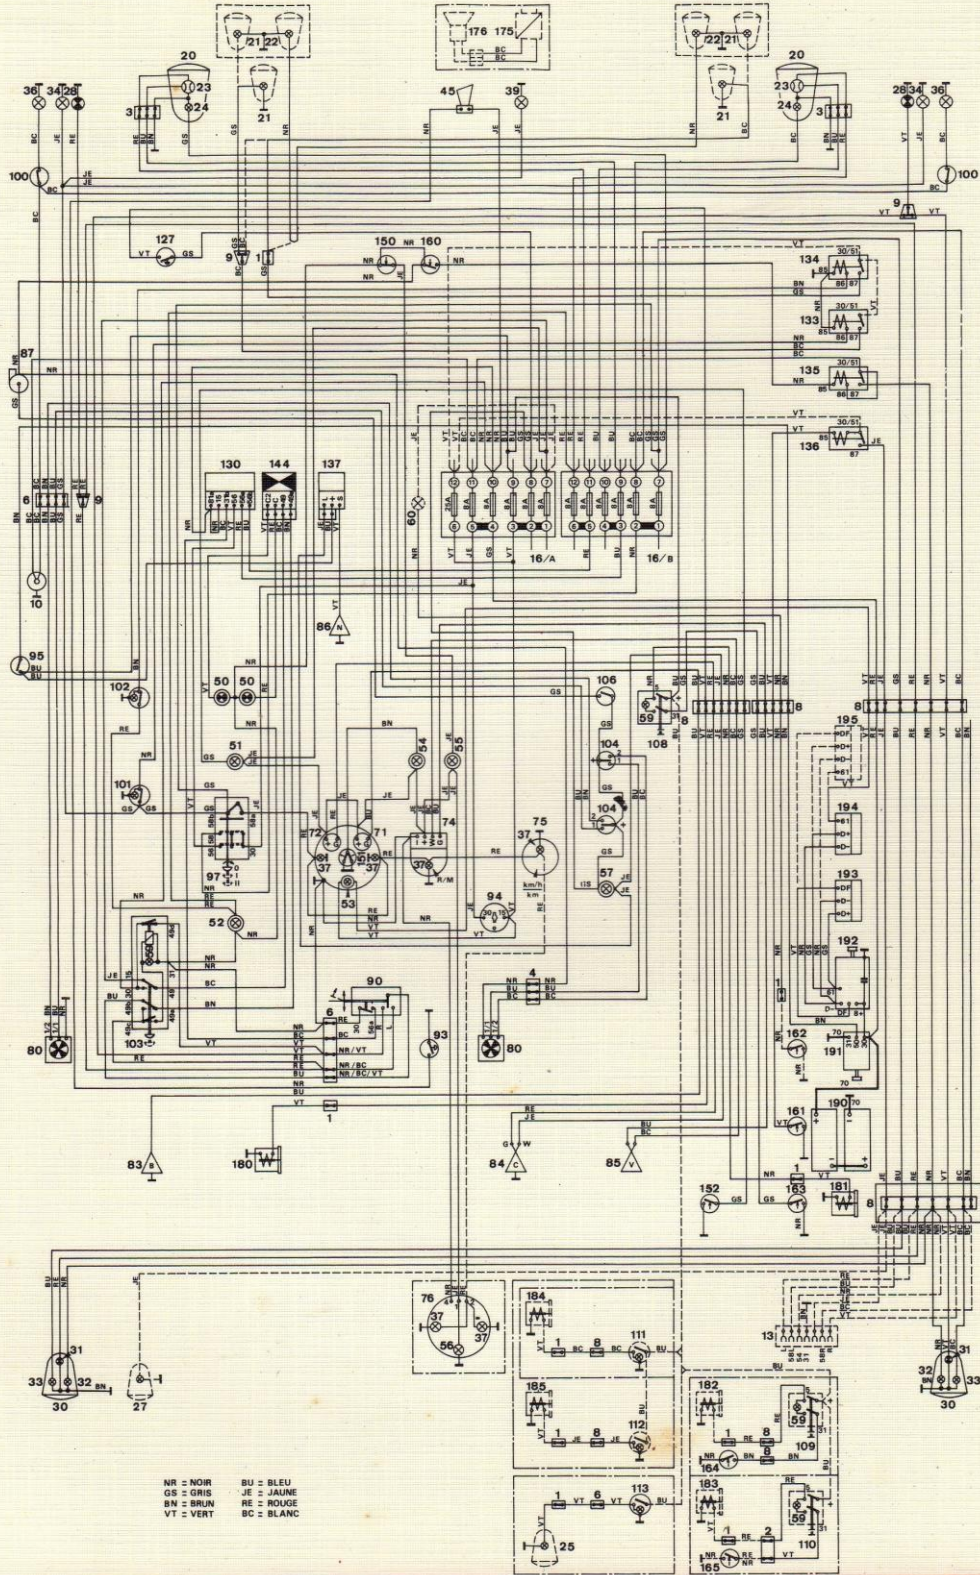

RÉPERTOIRES DES ORGANES ÉLECTRIQUES

- 1 Boîtier de jonction 1 borne.
- 2 Boîtier de jonction 2 bornes.
- 3 Boîtier de jonction 3 bornes.
- 4 Boîtier de jonction 4 bornes.
- 6 Boîtier de jonction 6 bornes.
- 8 Boîtier de jonction 8 bornes.
- 9 Boîtier de jonction 1 × 2 bornes.
- 10 Fiche de contact 1 borne.
- 13 Fiche de contact 7 bornes.
- 16 Plaque à fusibles, 6 bornes.
- 20 Phare, route et code.
- 21 Phare anti-brouillard.
- 22 Phare longue portée.
- 23 Ampoule d'éclairage de route et code.
- 24 Ampoule de feux de parage.
- 25 Phare de chargement.
- 27 Phare de recul.
- 28 Clignotant avant.
- 30 Feu arrière.
- 31 Clignotant arrière.
- 32 Feu de stop.
- 33 Feu arrière, parage et éclairage de plaque d'immatriculation de la cabine de conducteur.
- 34 Feu de position.
- 36 Éclairage de cabine.
- 38 Éclairage de plaque à relais.
- 39 Plaque indicatrice d'éclairage.
- 45 Avertisseur.
- 50 Témoin de clignotants.
- 51 Témoin de pression d'huile.
- 52 Témoin d'éclairage route.
- 53 Témoin de charge.
- 54 Témoin de frein d'arrêt.
- 55 Témoin de frein parage.
- 56 Témoin de tachographe.
- 57 Témoin de température et de niveau d'eau.
- 59 Témoin de blocage de différentiel, répartiteur de poids, feu d'avertissement.
- 60 Témoin de boîte auxiliaire.
- 70 Combiné d'instruments.
- 71 Indicateur de carburant.
- 72 Indicateur de température.
- 74 Compte-tours.
- 75 Indicateur de vitesse.
- 76 Tachographe.
- 80 Chauffe-rotte.
- 83 Flotteur de jauge.
- 84 Thermistance.
- 85 Commande de compte-tours.
- 86 Détecteur de niveau d'eau.
- 87 Lave-glace.
- 90 Commande de clignotants, avec contact anti-éblouissant.
- 93 Bouton d'avertisseur.
- 94 Clé de contact.
- 95 Contact-démarrage.
- 97 Combinateur d'éclairage.
- 100 Interrupteur, éclairage de cabine.
- 101 Interrupteur, phare anti-brouillard.
- 102 Interrupteur, phare longue portée.
- 103 Interrupteur, feu d'avertissement.
- 104 Interrupteur, chauffe-rotte.
- 106 Interrupteur, essuie-glace.
- 108 Interrupteur, pignon de blocage de différentiel.
- 109 Interrupteur, axes de blocage de différentiel.
- 110 Interrupteur, répartiteur de poids.
- 111 Interrupteur, prise de force I.
- 112 Interrupteur, prise de force II.
- 113 Interrupteur, phare de chargement.
- 127 Commande de ralenti-seur.
- 130 Relais d'inverseur phare/code.
- 133 Relais, phare anti-brouillard.
- 134 Relais, phare longue portée.
- 135 Relais, feu de stop.
- 136 Relais, phare de recul.
- 137 Relais, flotteur de jauge.
- 144 Minuterie de clignotants.
- 150 Contact de coupure, témoin de frein de parage.
- 151 Contact de rupture, témoin de frein d'arrêt.
- 152 Contact de rupture, témoin de pression d'huile.
- 160 Contact fermeture, feu de stop.
- 161 Contact de fermeture, phare de recul.
- 162 Contact de fermeture, témoin de boîte auxiliaire.
- 163 Contact de fermeture, témoin de pignon de blocage de différentiel.
- 164 Contact de fermeture, témoin d'axes de blocage de différentiel.
- 165 Contact de fermeture, témoin de répartiteur de poids.
- 175 Radio.
- 176 Haut-parleur.
- 180 Vanne électromagnétique, ralenti-seur.
- 181 Vanne électromagnétique, pignons de blocage de différentiel.
- 182 Vanne électromagnétique, axes de blocage de différentiel.
- 183 Vanne électromagnétique, répartiteur de poids.
- 184 Vanne électromagnétique, prise de force I.
- 185 Vanne électromagnétique, prise de force II.
- 190 Batterie.
- 191 Démarreur.
- 192 Alternateur.
- 193 Régulateur de charge.
- 194 Protection, contre la surtension.
- 195 Régulateur, protection contre la surtension.