


DEUTZ D5005

Plan de connexions de l'installation électrique

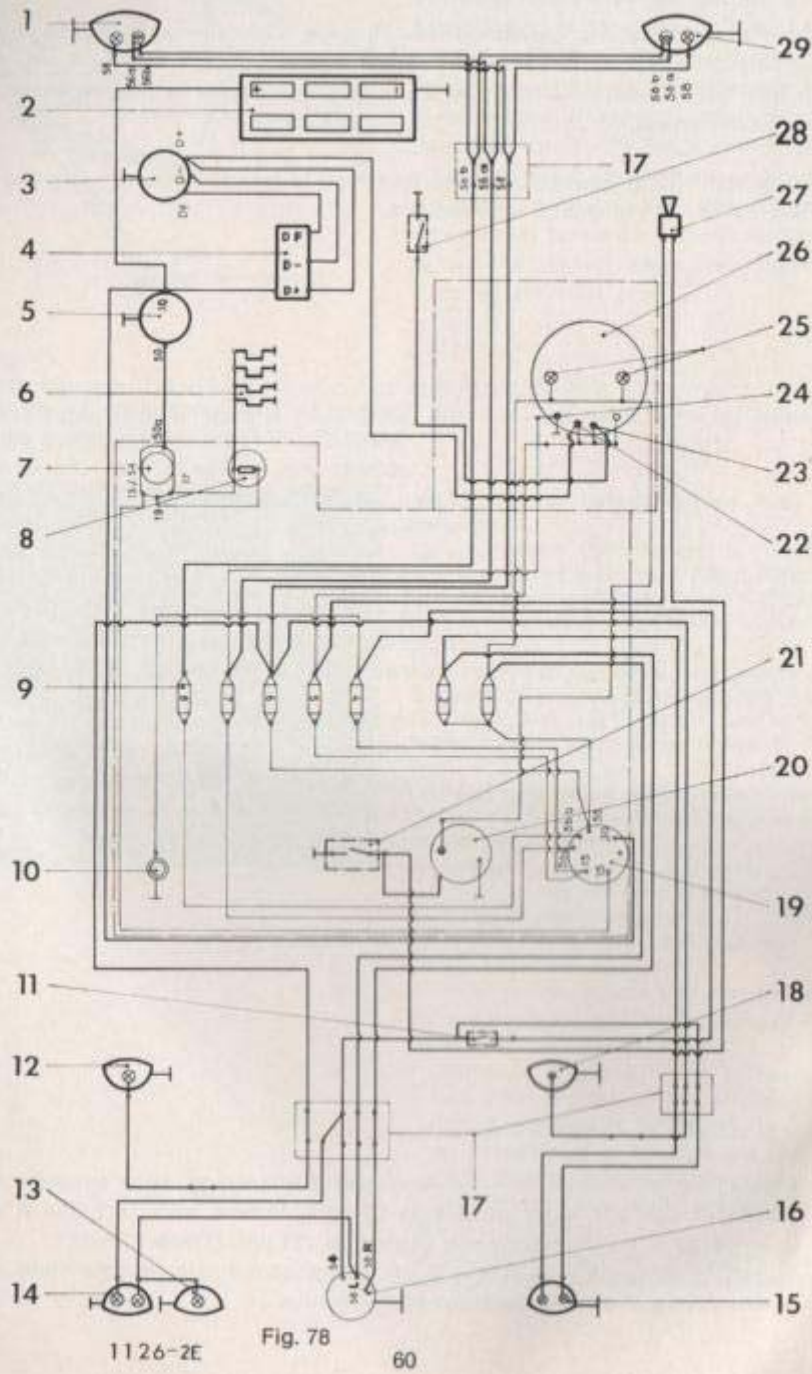

DEUTZ D5005

Plan de Câblage

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 = Phare - gauche | 12 = Feu d'encombrement - gauche | 19 = Commutateur éclairage/allumage |
| 2 = Batterie | 13 = Eclairage de plaque | 20 = Téléthermomètre |
| 3 = Dynamo | 14 = Feu combiné AR-Stop - gauche | 21 = Bouton de klaxon |
| 4 = Régulateur | 15 = Feu combiné AR-Stop - droite | 22 = Témoin de charge |
| 5 = Démarreur | 16 = Prise de courant pour remorque | 23 = Témoin de pression d'huile |
| 6 = Bougie de réchauffage | 17 = Connecteur de câbles | 24 = Témoin éclairage-route |
| 7 = Commutateur réchauffage/démarrage | 18 = Feu d'encombrement - droite | 25 = Eclairage (tractormètre) |
| 8 = Témoin de réchauffage | | 26 = Tractormètre |
| 9 = Fusibles | | 27 = Klaxon |
| 10 = Prise de courant | | 28 = Commutateur pression d'huile |
| 11 = Commutateur de stop | | 29 = Phare - droite |

| de | vers | mm² | Couleur |
|-------------------------|--|-----|------------------|
| Connecteur de câbles | Feu d'encombrement droite | 1 | gris |
| Connecteur de câbles | Feu d'encombrement gauche | 1 | gris |
| Masse | Feu plaque immatriculation | 1 | brun |
| Connecteur de câbles | Feu plaque immatriculation | 1 | gris/noir |
| Prise de remorque 58L | Feu arrière gauche | 1 | gris/noir |
| Connecteur de câbles | Connecteur de câbles vers feu de position gauche | 1 | gris |
| Connecteur de câbles | Feu de stop gauche | 1 | gris/rouge |
| Connecteur de câbles | Feu arrière droite | 1 | gris/rouge |
| Connecteur de câbles | Connecteur de câbles vers feu de position droite | 1 | gris |
| Connecteur de câbles | Feu de stop droite | 1 | gris/rouge |
| Connecteur de câbles | Feu de position droite | 1 | gris |
| Connecteur de câbles | Feu de position gauche | 1 | gris |
| Connecteur de câbles | Feu de stop gauche | 1 | noir/rouge/blanc |
| Connecteur de câbles | Prise de remorque 54R | 1 | noir/jaune/vert |
| Connecteur de câbles | Prise de remorque 54L | 1 | noir/jaune/blanc |
| Connecteur de câbles | Prise de remorque 58L | 1,5 | gris/noir |
| Connecteur de câbles | Prise de remorque 58R | 1 | gris/rouge |
| Connecteur de câbles | Feu arrière droite | 1 | gris/rouge |
| Connecteur de câbles | Feu de stop droite | 1 | noir/rouge/vert |
| Connecteur de câbles | Veilleuse gauche 58 | 1 | gris/noir |
| Connecteur de câbles | Eclairage route gauche 56a | 1,5 | blanc |
| Connecteur de câbles | Eclairage code gauche 56b | 1,5 | jaune |
| Connecteur de câbles | Veilleuse droite 58 | 1 | gris/rouge |
| Connecteur de câbles | Eclairage route droite 56a | 1,5 | blanc |
| Connecteur de câbles | Eclairage code droite 56b | 1,5 | jaune |
| Connecteur de câbles | Connecteur de câbles vers feu de position avant droite | 1 | gris |
| Feu arrière | Eclairage de plaque | 1 | gris/noir |
| Prise de remorque 58L | Feu arrière gauche | 1 | gris/noir |
| Fusible 4 | Commutateur feu de stop | 1,5 | noir/rouge |
| Fusible 6 | Connecteur de câbles vers feu de position gauche | 1 | gris |
| Commutateur feu de stop | Connecteur de câbles vers prise de remorque 54 | 1,5 | noir/rouge |

| de | vers | mm² | Couleur |
|---------------------------------|--|-----|-----------------|
| Fusible 1 | Connecteur de câbles vers prise de remorque 58L | 1,5 | gris/noir |
| Fusible 2 | Connecteur de câbles vers prise de remorque 58R | 1 | gris/rouge |
| Fusible 2 | Connecteur de câbles vers feu arrière droite | 1 | gris/rouge |
| Fusible 6 | Connecteur de câbles vers feu de position droite | 1 | gris |
| Commutateur feu de stop | Connecteur de câbles vers feu de stop droite | 1 | noir/rouge |
| Feu arrière | Eclairage de plaque | 1 | gris/noir |
| Prise de remorque | Feu arrière gauche | 1 | gris/noir |
| Fusible 6 | Connecteur de câbles vers feu de position gauche | 1 | gris |
| Bougie à crayon | Témoin de réchauffage | 10 | noir |
| Commutateur de pression d'huile | Témoin de pression d'huile | 1 | bleu clair/vert |
| Dynamo L+ | Contrôle de charge | 1 | bleu clair |
| Démarréur 30 | Comm. éclair. allumage 30 | 10 | rouge |
| Démarréur 50 | Comm. réchauff. allumage 50 | 1 | noir |
| Connecteur de câbles | Fusible 6 | 1 | gris |
| Connecteur de câbles | Fusible 7 | 2,5 | blanc |
| Connecteur de câbles | Fusible 8 | 2,5 | jaune |
| Klaxon | Bouton de klaxon | 1 | brun |
| Régulateur B+ | Fusible 5 | 1,5 | noir/jaune |
| Régulateur DF | Démarréur 30 | 2,5 | rouge |
| Régulateur D- | Dynamo DF | 1,5 | rouge/vert |
| Régulateur D+ | Dynamo D+ | 1,5 | brun |
| Batterie | Masse | 2,5 | noir/rouge |
| Comm. éclair. allum. 56b | Borne du démarreur 30 | 35 | - |
| Comm. éclair. allum. 56a | Boîte à fusibles 8 | 2,5 | jaune |
| Prise de courant | Boîte à fusibles 7 | 2,5 | blanc |
| Comm. éclair. allum. 58 | Boîte à fusibles 4 | 1,5 | noir/rouge |
| Comm. éclair. allum. 58 | Fusible 5 | 1,5 | gris |
| Comm. éclair. allum. 15 | Fusible 1 | 1,5 | gris/rouge |
| Comm. éclair. allum. 15 | Fusible 5 | 1,5 | noir |
| Comm. éclair. allum. 15 | Fusible 2 | 1,5 | noir/blanc/vert |
| Comm. réchauff. démarr. 19 | Fusible 4 | 1,5 | noir |
| Comm. réch. démarrage 17 | Témoin de réchauffage | 10 | noir |
| Comm. éclair. allum. 15 | Témoin de réchauffage | 10 | noir |
| Téléthermomètre | Comm. réchauff. démarr. 15/54 | 10 | noir |
| Fusible 1 | Eclairage tractomètre | 1 | noir |
| Contrôle de charge | Téléthermomètre | 1 | noir |
| Conr. press. d'huile | Fusible 5 | 1 | gris |