
DEUTZ D2506 - D3006 - D4006 - D4506

Plan de câblage

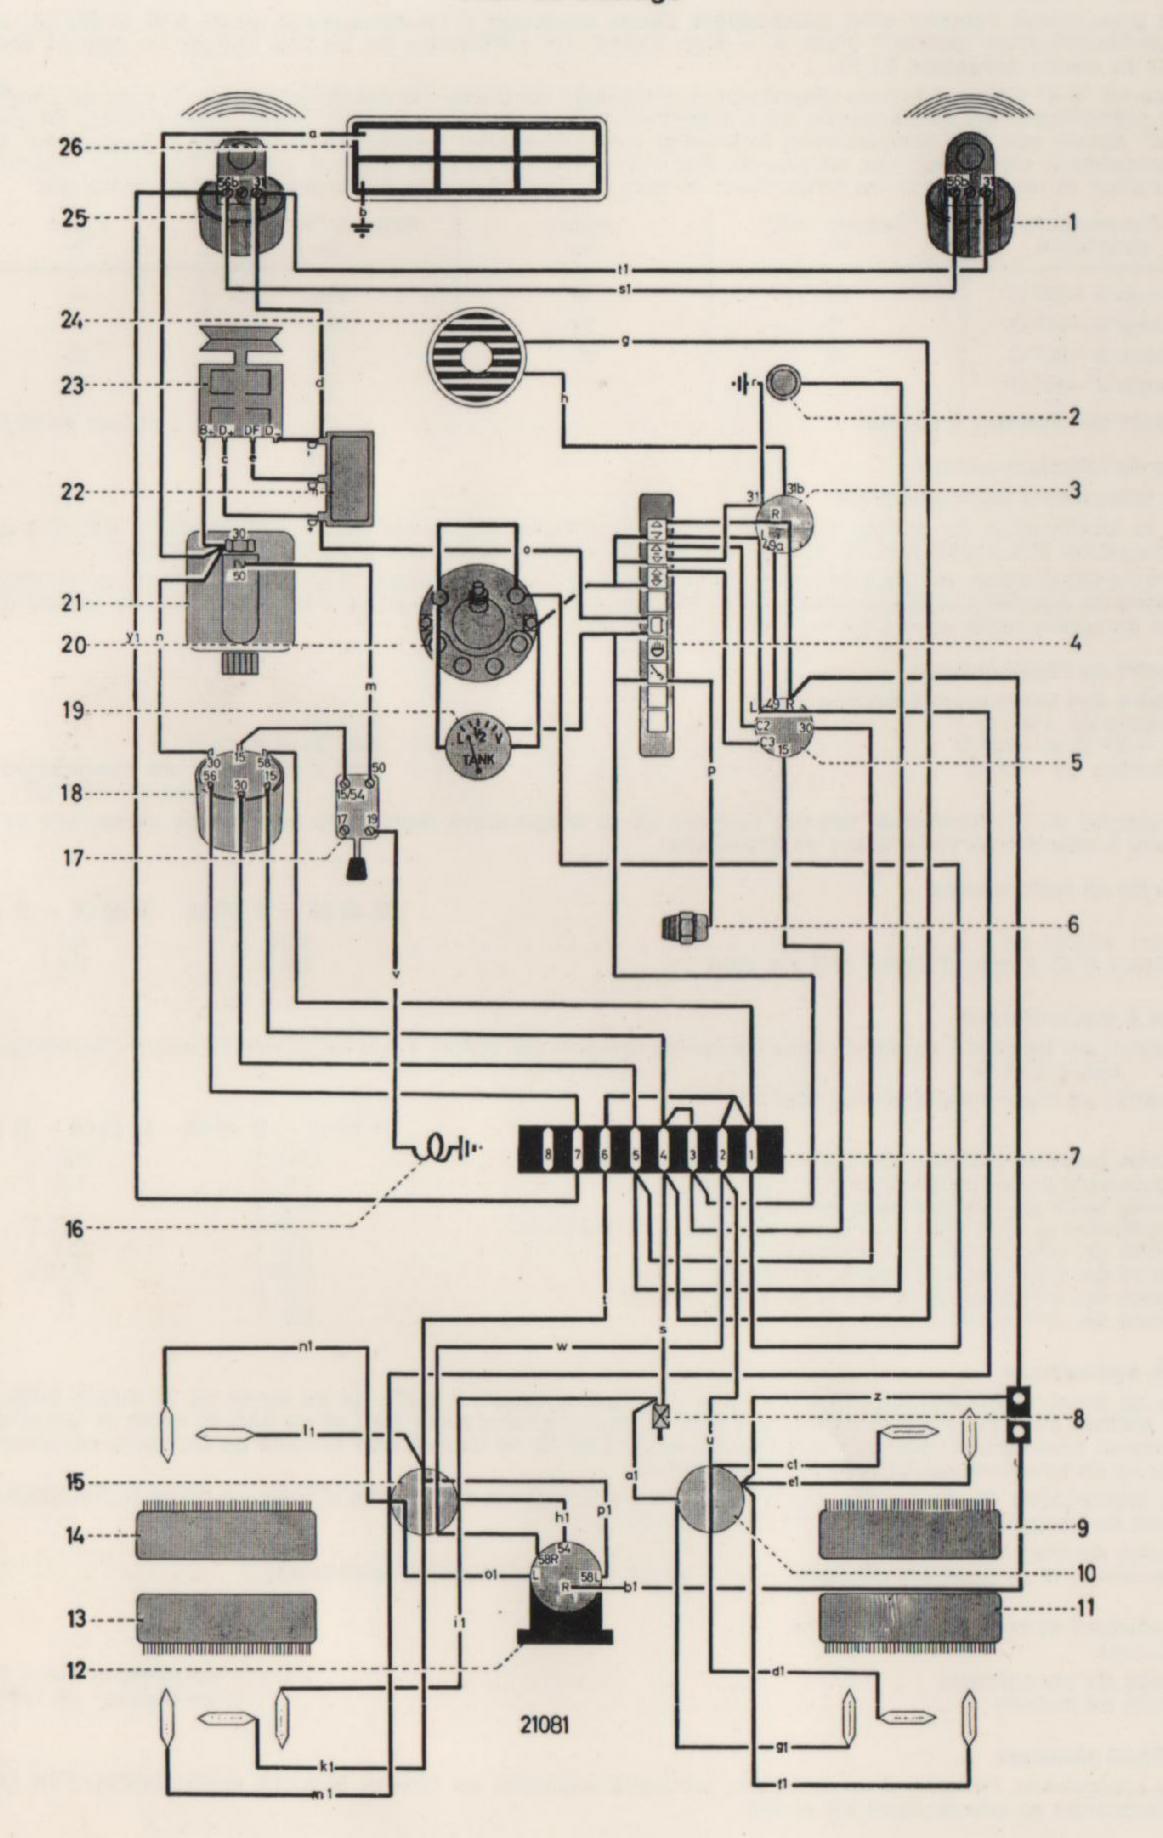

Légende du plan de câblage

	Phare, de droite, AV	14 = Combiné "Clignotant - Feu d'encombrement".	
	Prise de courant femelle	à gauche	0
3 =	Contacteur de boîte clignotante	15 = Connecteur de conducteurs, AR, à gauche	
	Témoins optiques	16 = Thermo-start	
5 =	Contacteur signal de détresse	17 = Contacteur de démarrage	
6 =	Mano-contact d'huile	18 = Coffret de commutation	
7 =	Boîtier aux coupe-circuits	19 = Compteur de gas-oil	
8 =	Contacteur de feu de STOP	20 = Tractomètre	
9 =	Combiné - Clignotant/Feu d'encombrement	21 = Démarreur	
	- droit	22 = Régulateur-disjoncteur (régulateur de tension)	
10 =	Connecteur de conducteurs, AR, à droite	23 = Alternateur à courant triphasé	
	Combiné - Feu de STOP/Feu AR/Clignotant	24 = Klaxon	
	Prise de courant femelle pr. remorque	25 = Phare, de gauche, AV	
	Combiné - Feu AR/Feu de STOP/Clignotant/	26 = Batterie	
	Feu plaque – à gauche		

Plan de câblage

Con- ducteur	allant de	à	section mm²	sous isolant
a a1	Batterie Contacteur Feu de STOP	Démarreur, cosse 30 Connecteur de conducteurs, AR,	70 1	noir/blanc noir/rouge
b b1 c	Batterie Prise femelle remorque, cosse R Génératrice, D+	à droite Masse Connecteur de conducteurs Régulateur-disjoncteur, D+	70 1,5 1,5	tresse de métal noir/jaune/vert noir/rouge
c1	Connecteur de conducteurs, AR, à droite	Feu encombrement, AV, à droite	1	vert
d1	Connecteur de conducteurs, AR, à droite	Feu AR droit	1	vert/noir/rouge
e e1	Génératrice, EX. Connecteur de conducteurs, AR, à droite	Régulateur-disjoncteur, EX. Clignotant AV, de droite	1,5	rouge/vert noir/blanc
f f1	Génératrice, B+ Connecteur de conducteurs, AR, à droite	Démarreur, cosse 30 Clignotant AR, de droite	1	rouge noir/blanc/vert
g	Klaxon	Boîtier aux fusibles, coupe-circuit 4	1	noir/jaune
g1	Connecteur de conducteurs, AR, à droite	Feu de STOP, de droite	1	noir/rouge
h	Klaxon	Contacteur de clignotants, cosse 31b	1	marron
h1	Connecteur de conducteurs, AR, à droite	Prise femelle remorque, cosse 54	1	vert/rouge
i1	Feu de STOP, à gauche	Connecteur de conducteurs, AR, à gauche	1	noir/rouge
k1	Feu AR, à gauche	Connecteur de conducteurs, AR, à gauche	1	vert/noir/rouge
11	Feu d'encombrement AV, gauche	Connecteur de conducteurs, AR, à gauche	1	vert
m m1	Démarreur, cosse 50 Clignotant AR, gauche	Contacteur démarreur, cosse 50 Connecteur de conducteurs, AR, à gauche	2,5	noir/blanc/vert
n n1	Démarreur, cosse 30 Clignotant gauche, AV	Coffret de commutation, cosse 30 Connecteur de conducteurs, AR, à gauche	1	rouge noir/blanc
0	Régulateur-disjoncteur D+ (régulateur de tension)	Témoin optique de charge	1	bleu
01	Connecteur de conducteurs, AR, à gauche	Prise femelle remorque, cosse L	1,5	noir/jaune/blanc
p p1	Témoin optique "Pression d'huile" Connecteur de conducteurs, AR, à gauche	Mano-contact Prise femelle remorque, cosse 58L	1 1	bleu/vert vert/noir
r	Prise femelle Boîtier aux fusibles, coupe-circuit 4	Masse Contacteur de feu de STOP	1,5 1,5	marron
s1 t	Phare, gauche, cosse 56b Boîtier aux fusibles, coupe-circuit 6	Phare, droit, cosse 56b Connecteur de conducteurs, AR, à gauche	1 1	blanc vert/noir
t1 u	Phare, gauche, cosse 31 Boîtier aux fusibles, coupe-circuit 2	Phare, droit, cosse 31 Connecteur de conducteurs, AR, à droite	1 1	marron vert/rouge
y y1	Contacteur de démarrage Connecteur à fiches	Thermo-start Boîtier aux fusibles, coupe-circuit 7	1,5 1,5	blanc