


# SCHEMA D'IMPLANTATION ELECTRIQUE

site : www.acada.fr

MOTEUR FIAT - 12 V

FIAT - SOMECA

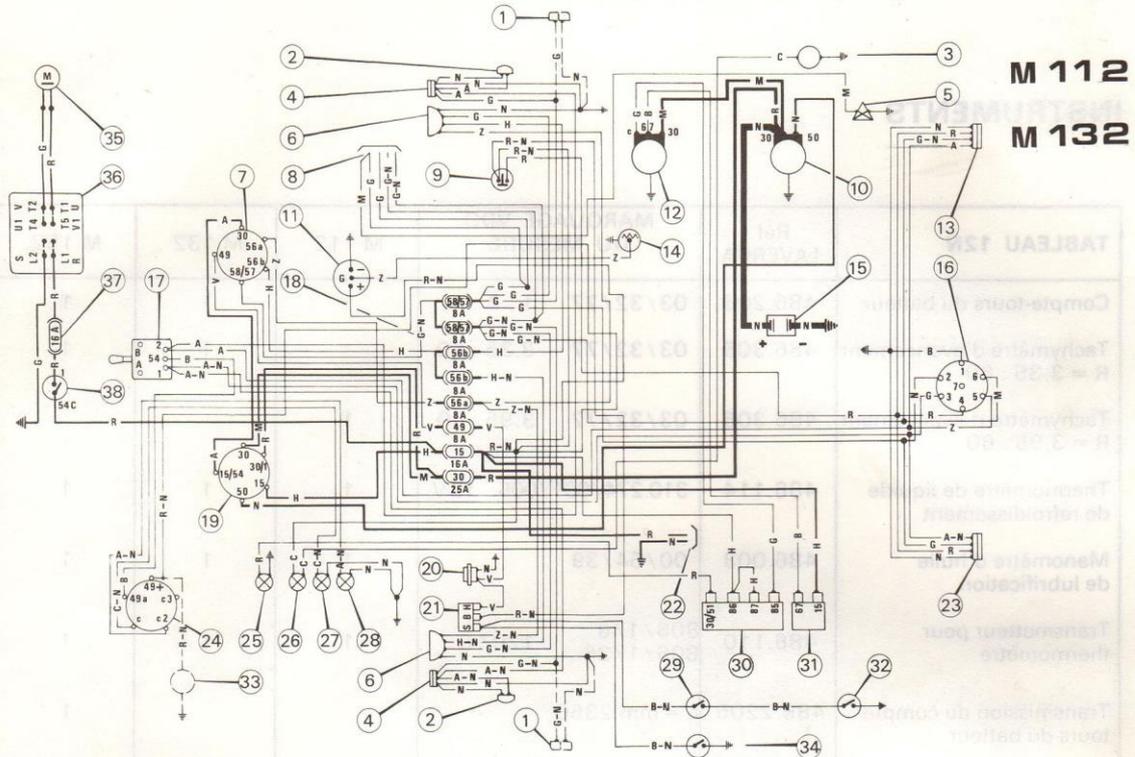

M 112  
M 132

FIG. 31 N

- |   |   |
|---|---|
| 1 - Feu de gabarit (seulement ITALIE)                               | 20 - Avertisseur sonore                                     |
| 2 - Répétiteur de feu clignotant                                    | 21 - Télerrupteur d'alarme                                  |
| 3 - Témoin de réserve de combustible minima                         | 22 - Prise pour cabine                                      |
| 4 - Feu de position-direction                                       | 23 - Feu arrière gauche de position, direction et stop      |
| 5 - Indicateur d'encombrement                                       | 24 - Centrale clignotante                                   |
| 6 - Projecteur avant  | 25 - Lampe témoin de charge alternateur                     |
| 7 - Commutateur d'éclairage et bouton-poussoir d'avertisseur sonore | 26 - Lampe témoin de réserve de combustible                 |
| 8 - Eclairage tableau de bord                                       | 27 - Lampe témoin des indicateurs de direction « batteuse » |
| 9 - Interrupteur de stop  | 28 - Lampe témoin des indicateurs de direction « remorque » |
| 10 - Démarreur  | 29 - Contacteur d'alarme sur frein à main                   |
| 11 - Thermomètre d'eau du moteur                                    | 30 - Télerrupteur de témoin de charge                       |
| 12 - Alternateur  | 31 - Régulateur de tension                                  |
| 13 - Feu arrière droit de position, direction et stop               | 32 - Interrupteur d'alarme de frein à main                  |
| 14 - Sonde thermométrique eau du moteur                             | 33 - Compteur d'heures (sur demande)                        |
| 15 - Batterie   | 34 - Interrupteur de limiteur d'effort d'émondoir           |
| 16 - Prise 7 pôles pour éclairage remorque                          | • 35 - Vérin électrique du variateur des rabatteurs         |
| 17 - Commutateur d'indicateurs de direction                         | • 36 - Inverseur bipolaire                                  |
| 18 - Boîte à fusibles   | • 37 - Fusible volant                                       |
| 19 - Interrupteur de démarrage                                      | • 38 - Microinterrupteur du vérin électrique                |

• = Seulement pour barres unifiées.

## COULEUR DES CABLES

A = Bleu  
M = Marron

B = Blanc  
N = Noir

C = Rose  
R = Rouge


G = Jaune  
V = Violet

H = Gris  
Z = Vert

# SCHEMA D'IMPLANTATION ELECTRIQUE

MOTEURS PERKINS ET FORD - 12 V

FIAT - SOMECA

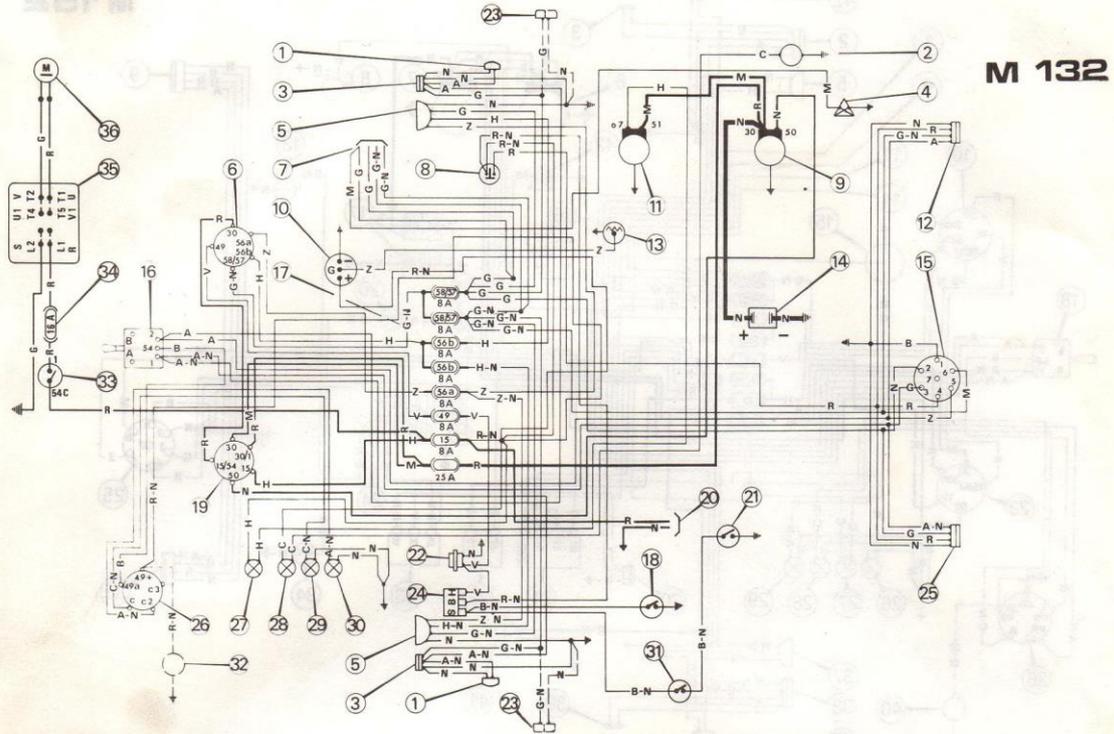

M 132

FIG. 32 N

- |   |  |
|---|--|
| 1 - Répéteur de feu clignotant                                      | 20 - Prise pour cabine   |
| 2 - Témoin de réserve de combustible minima                         | 21 - Interrupteur d'alarme de frein à main                     |
| 3 - Feu de position-direction                                       | 22 - Avertisseur sonore  |
| 4 - Indicateur d'encroisement                                       | 23 - Feu de gabarit  |
| 5 - Projecteur avant  | 24 - Télérupteur d'alarme                                      |
| 6 - Commutateur d'éclairage et bouton-poussoir d'avertisseur sonore | 25 - Feu arrière gauche de position, direction et stop         |
| 7 - Eclairage tableau de bord                                       | 26 - Centrale clignotante                                      |
| 8 - Interrupteur de stop  | 27 - Lampe témoin de charge alternateur                        |
| 9 - Démarreur   | 28 - Lampe témoin de réserve de combustible                    |
| 10 - Thermomètre d'eau du moteur                                    | 29 - Lampe témoin des indicateurs de direction « batteuse »    |
| 11 - Alternateur  | 30 - Lampe témoin des indicateurs de direction « remorque »    |
| 12 - Feu arrière droit de position, direction et stop               | 31 - Contacteur d'alarme sur frein à main                      |
| 13 - Sonde thermométrique eau du moteur                             | 32 - Compteur d'heures (sur demande)                           |
| 14 - Batterie   | • 33 - Microinterrupteur du moteur du variateur des rabatteurs |
| 15 - Prise 7 pôles pour éclairage remorque                          | • 34 - Fusible volant  |
| 16 - Commutateur d'indicateurs de direction                         | • 35 - Inverseur bipolaire                                     |
| 17 - Boîte à fusibles   | • 36 - Moteur de commande du variateur des rabatteurs          |
| 18 - Interrupteur de limiteur d'effort d'émondoir                   |  |
| 19 - Interrupteur de démarrage                                      |  |

• = Seulement pour barres unifiées.

**COULEUR DES CABLES**    A = Bleu    B = Blanc    C = Rose    G = Jaune    H = Gris  
                                  M = Marron    N = Noir    R = Rouge    V = Violet    Z = Vert



# SCHEMA D'IMPLANTATION ELECTRIQUE

FIAT - SOMECA

MOTEURS PERKINS ET OM A PARTIR DU CHASSIS N° 171245 - 12 V

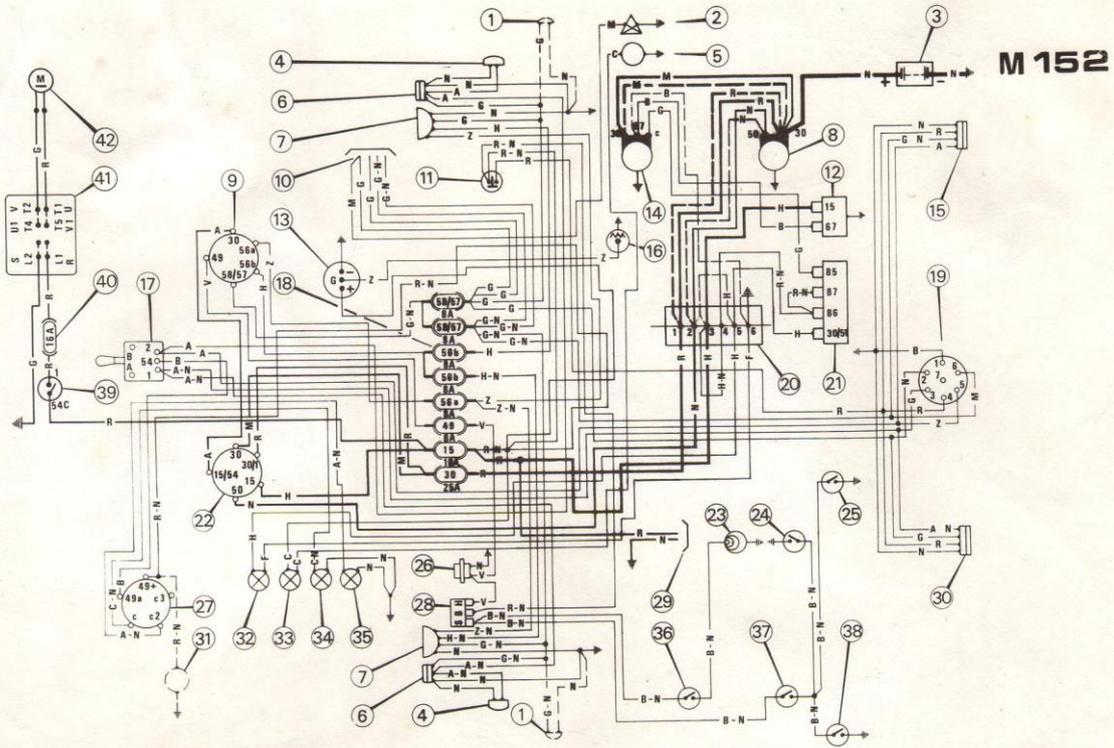


FIG. 34 N

- 1 - Feux de gabarit (seulement ITALIE)
- 2 - Feu d'encombrement
- 3 - Batterie
- 4 - Clignotants
- 5 - Témoin de réserve de combustible mini
- 6 - Feux de position et de direction
- 7 - Projecteurs avant
- 8 - Démarreur
- 9 - Commutateur pour projecteur et avertisseur sonore
- 10 - Eclairage du tableau de bord
- 11 - Interrupteur de stop
- 12 - Régulateur de tension (moteur OM)
- 13 - Thermomètre d'eau
- 14 - Alternateur
- 15 - Feu arrière droit de position - direction - stop
- 16 - Sonde thermométrique
- 17 - Commutateur d'indicateurs de direction
- 18 - Boîte à fusibles
- 19 - Prise de courant 7 pôles, pour remorque
- 20 - Boîte de jonction
- 21 - Télérupteur (moteur OM)
- 22 - Interrupteur de démarrage
- 23 - Interrupteur d'alarme de frein à main
- 24 - Bouton d'alarme réservoir à déchets
- 25 - Interrupteur d'alarme limiteur émondoir
- 26 - Avertisseur sonore
- 27 - Centrale clignotante
- 28 - Télérupteur d'alarme
- 29 - Prise pour cabine
- 30 - Feu arrière gauche de position direction - stop
- 31 - Compteur d'heures (sur demande)
- 32 - Lampe témoin de charge alternateur
- 33 - Lampe témoin réserve combustible
- 34 - Lampe témoin d'indicateur de direction de la batteuse
- 35 - Lampe témoin d'indicateur de direction de remorque
- 36 - Contacteur d'alarme sur frein à main
- 37 - Interrupteur d'alarme sur embrayage batteuse
- 38 - Interrupteur d'alarme limiteur de couple de vis de retour des otos
- 39 - Micro-interrupteur du moteur du variateur des rabatteurs
- 40 - Fusible volant
- 41 - Inverseur bipolaire
- 42 - Moteur de commande du variateur des rabatteurs

• = Seulement pour barres unifiées.

## COULEUR DES CABLES

A = Bleu	B = Blanc	C = Rose	G = Jaune	H = Gris
M = Marron	N = Noir	R = Rouge	V = Violet	Z = Vert